

取扱説明書

保証書別添付

日立自然冷媒(CO2) ヒートポンプ給湯機

水道直圧給湯フルオート

システム型式 BHP-FW46HD

貯湯ユニット型式 BHP-TAW463ヒートポンプユニット型式 BHP-HAW603

システム型式 BHP-FW37HD

貯湯ユニット型式 BHP-TAW373 ヒートポンプユニット型式 BHP-HAW453

本製品は水道法に規定の水質基準に適合した飲料可能な水を使用してください。

- 水道水
- · 井戸水(硬度200mg/L以下、

遊離炭酸30mg/L以下)

耐塩害地仕様は、型式の末尾に「E」がつきます。 耐重塩害地仕様は、型式の末尾に「J」がつきます。



このたびは日立自然冷媒(CO2)ヒートポンプ給湯機を お買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用くだ さい。

お読みになったあとは、保証書・カンタンご使用ガイド・ 工事説明書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.5~9 をお読みいただき、 正しくお使いください。

ご注意

時間帯別電灯契約専用です。

時間帯別電灯契約は、時間帯により、電気料金が異なり ます。

リモコンの時刻がずれていると電気料金が高くなること もあるため、リモコンの時刻が正しく設定されているか 確認してください。

17A22144A






はじめに (特長とお知らせ)

エコキュートってどんなもの

エコキュートは、大気中の熱を集めてお湯を沸かすヒートポンプ式の給湯機です。 大気中の熱を水に伝える役目をする冷媒に自然冷媒(CO₂)を使用しています。

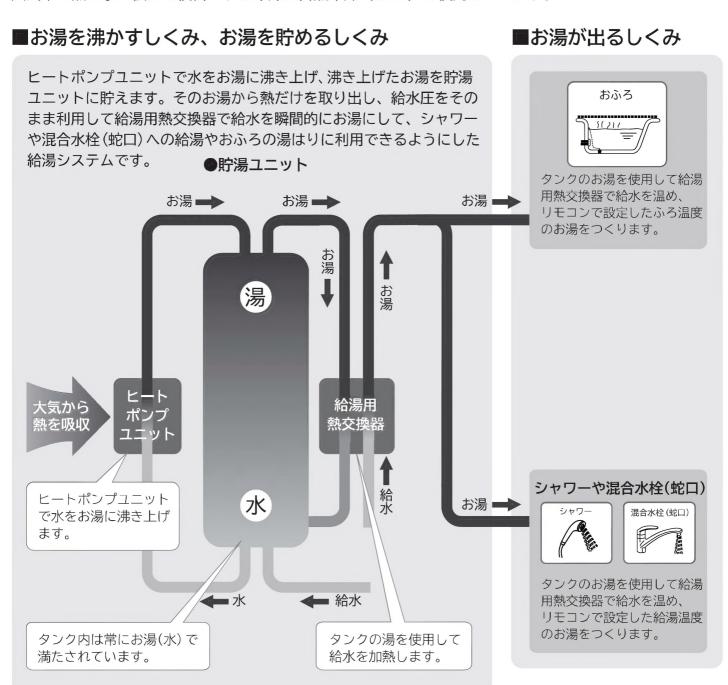

■電力料金契約を選んで更に経済的

この給湯機は、時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型のいずれかで契約されています。

ご使用の前に必ず契約内容を、お買い上げの販売店または 工事店にお問い合わせください。 → P.56 契約内容を確認の上、ご使用ください。 ご不明の場合は、お買い上げの販売店 または工事店にお問い合わせください。

もくじ

ご使用のまえに	
	3
●エコキュートの上手な使い方ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
●安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
●ご使用上の注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
各部の名前とはたらき	
●リモコン ····································	
●残湯量のみかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●ユニット本体 (貯湯ユニット・ヒートポンプユニット)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	15
●配管·配線··································	16
使いかた	
● リモコンの基本操作 (ボタン操作とメニュー操作)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●混合水栓 (蛇口) について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●はじめてお使いのときに (必ず確認しましょう) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
• 一括設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21
●お湯を使う(台所・洗面所でお湯を使う)/(チャイルドロック設定)······	
・浴室・洗面所でお湯を使う / 浴室優先設定 ····································	24 25
・おふろの役いかに (湯はりから人浴までの手順)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
・ふろ自動運転のしかた(ふろの湯はり)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
・入浴中にできること(追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・湯はり中にお湯を使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
・給湯中に湯はりする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 便利な機能 (半身浴をする)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
・ふろ予約をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
・[eco] メニューほかの設定(省エネ保温・入浴検知追いだき・沸き増し節約・お好み量沸き増し・)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
・インターホンを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
こんなとき	
●使えるお湯の量を知りたいとき (42℃換算)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
●お湯の使用実績を確認する	45
●あ湯か不足してうなとき (タンク沸き増しをする)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
● 数日間お湯を使わないとき (使用を休止する) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48
●1 か月以上お湯を使用しないとき ····································	49 50
●非常用水として使用するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
●停電のとき・断水のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
お手入れ	
●お手入れと点検 ····································	52
給湯機の設定	02
●電力契約設定 ····································	56
● 電力 天 制 設 定	57
●保温時間設定 保温機能設定 音声ガイド設定 ガイド・ブザー音量設定 ·······	59
●日付 / 時刻の設定 時刻設定 正時設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
●通話機能設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	63
●出荷時設定······	64
お困りのとき・アフターサービスなど	
●リモコンにこんな表示がでたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
●お困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
●用語集 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72
●仕様・保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	73

操作早見表

初めてお使 いのときに

お湯を 使うときに

→P.19

混合水栓について

混合水栓(蛇口)

を理解し安全

に使いましょう

浴室で 使うときに

日頃の 操作や点検

季節の変 わり目など

→ P.21

一括設定

設定内容の確認

をする

→ P.45

使えるお湯の量

を確認する

就寝前に

残りのお湯の量

を確認する

→ P.57

沸き上げ設定を

確認する

お湯の沸かしすぎ

防止、湯切れ防止

ができます

故障かな と思ったら

→P.2

もくじ

取扱説明書に何 が書いてあるか 確認します

→ P.5

安全上のご注意

危害や損害を

未然に防ぐため

の重要事項です

→P.17

リモコンの

基本操作

エコキュートを

操作するための

基本事項です

→ P.20

はじめてお使い

のときに

正しくお使い

いただくための

確認事項です

→P.21

一括設定

時刻と電力契約

の設定は必ずお

こないましょう

→ P.23

チャイルドロック

操作の禁止/ 許可の設定を

します

→ P.23

お湯を使う

便利にお使い いただくために お読みください

→ P.33

湯はり中に お湯を使う

便利にお使い いただくために お読みください

安全にお湯が 使えます

→ P.24

浴室優先

操作の禁止/ 許可の設定を する

→ P.25

おふろの 使いかた

湯はりから入浴ま での手順と機能 を説明します

→ P.39

便利な機能

便利にお使い いただくために お読みください

→ P.36

給湯中に 湯はりする

便利にお使い いただくために お読みください

安全・便利に 使えます

→ P.61

日付/時刻の設定

時刻が合ってい ないと電気代が 割高になります

→ P.48

凍結防止について (外気温が低いとき)

冬季はおふろを 使わないときでも お湯をすてない

→ P.49

数日間お湯を 使わないとき

エコキュートを 休止させ、電気代 を節約します

→ P.15

各部の名称と はたらき

普段使わない 貯湯タユニット周り の名前も理解する

> → P.52 お手入れ と点検

週に1回、月に1回、 半年に1回、年に1回 の手入れと点検

> 清潔・長持ちで 安心です

→ P.67

お困りの ときは

間違った操作が ないか事前に 確認しましょう

→ P.65

リモコンに点検 表示がでたら

リモコンに表示さ れたエラーコード を解説します

→ P.74

保証と アフターサービス

販売店や工事店 または、エンジニア リングセンターへ

電気代の節約が できます

¥ (機器の現象を正しく伝えましょう。

エコキュートの 上手な使い方

→ P.4

上手にお湯を 沸かして 使いましょう

エコキュートの 性能を発揮します

エコキュートの上手な使い方ガイド

より省エネで経済的に「 ご使用いただくための「 ポイントを紹介します。



■上手にお湯を沸かして使う

エコキュートは、過去のお湯の使用量を自動的に学習してお湯を沸かしますが、リモコンの設定により余裕分を多めに沸かすことも少なめに沸かすこともできます。ご家庭の使用状況にあわせて、お湯を沸かし、**上手に使い切ること**が省エネのポイントです。

- 1
- リモコンでお湯を沸かすモードが「おまかせ 低温(工場出荷時設定)」になっているかご確認ください。 → P.57
- 2
- お湯が足りなくなりそうなときには、リモコンの「タンク沸き増し」を押して必要な湯量 を確保してください。 → P.46

(自動でお湯の確保をしたいときは、「湯切れ防止」に設定することができます。 → P.58

- ・1時間の沸上げで、約40℃のお湯を約120L (冬季) ~240L (夏季) つくることができます。
- ・ふろのお湯はりのめやす:約200L/回、シャワーのめやす:約10L/分です。
- ・使用できるお湯の量はリモコンで確認できます。 → P.45
- 3
- ●「おまかせ 低温」でお湯が足りなくなることが頻繁にあった場合は、「おまかせ 高温」 「たっぷり」など、多くお湯を沸かすモードに沸き上げ設定を変更してください。 → P.57
 - ・水温の変化によりタンク内のお湯の使用量が変わってきます(水温の低い冬季は、お湯の使用量が多くなります。)季節に合わせて、沸き上げ設定を変更することをおすすめします。
- 4
- ふろ湯はり終了後など、タンクのお湯が少なくなると自動で「湯切れ防止」が入り、沸き上げを行いますが、お湯の量が充分で沸き上げを必要としない場合は、リモコンで「湯切れ防止設定」を「切」にしてください。→ P.58
- 旅行などで不在となる時には、「使用休止予約」で沸き上げの休止を設定してください。 → P.49
- ●深夜時間帯前の追加沸き上げを停止させる設定ができます。 → P.58

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害を、次の表示で区分し、説明しています。

危害や損害とその程度の区分



この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。



この表示の欄は、「重傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「指示」内容のものです。

据付け後の確認

警告





禁山

●万一、冷媒(CO2) が漏れると、酸欠 により死亡または



重傷事故(脳機能障害等)に至ることがあります。

/|注意



必ず、水道法に規定の水質基準に適合した飲料可能な水を給水する

/•水道水

·井戸水(硬度200mg/L以下、遊離炭酸30mg/L以下)

●温泉水、純水、イオン交換水は使用しないでください。 タンクや配管の腐食、ヒートポンプユニットの熱交換器等がつまるなど故障の原因になります。 販売店または工事店にご確認ください。

注意



据付工事後は、次のことを確認する

確認

■貯湯ユニットがアンカーボルトで固定されているかを確認する
■太陽熱温水器のお湯が給水

・貯湯ユニット・・・・・・・・・・脚: 3か所

転倒防止金具(上部):1か所

(2階以上に設置する場合に必要です)

- ・ヒートポンプユニット・・・・・脚: 4か所
- ●固定されていないと地震などにより貯湯ユニット、ヒートポンプユニットが倒れてけがをするおそれがあります。

固定されていない場合は、販売店または工事店にご依頼ください。

- ■防水処理・排水処理がされていることを確認する
 - ●処理されていないと、水漏れが起きたときに、階下や隣家に大きな 損害をおよぼすことがあります。

販売店または工事店にご確認ください。


- ■太陽熱温水器のお湯が給水 管に接続されていないか確 認する
 - ●接続されていると故障や誤動作の 原因になります。

販売店または工事店にご確認ください。

■凍結防止対策の確認をする

→ P.48

●凍結するとタンクや配管が 破裂し、 やけどや水漏れをすること があり ます。

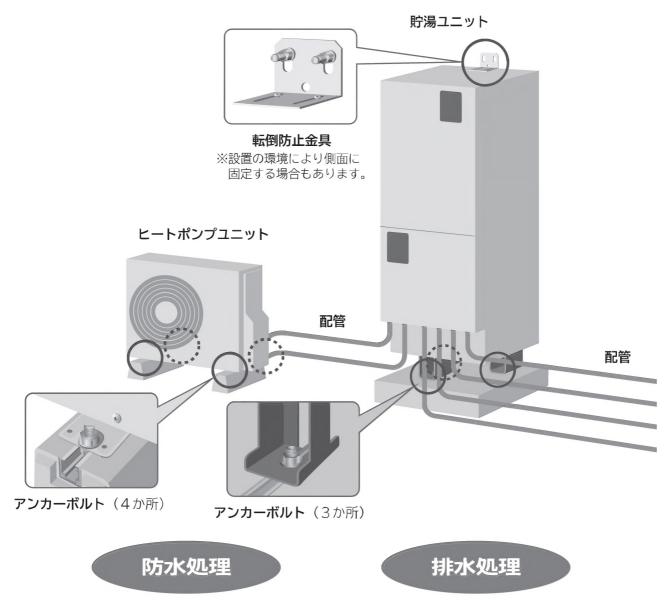


安全にお使いいただくために(必ずお守りください)



漏電遮断器の動作を確認する

動作確認




- ●故障のまま使用すると、感電すること があります。
- ●確認後は操作カバーを閉じてくださ い。開けておくと雨水やゴミ等が入 り、漏電や感電をすることがあります。



→ P.49

異常(こげ臭いなど)時は、漏電 遮断器の電源スイッチ を「OFF」にし、販売店

●異常のまま使用すると、故障や感電、 火災の原因になります。





ヒートポンプユニットのアルミ部 分に触ったり、空気吸込口・吹出 **禁止 口に手や棒を入れない**

空気吹出口 空気吸込口(背面) アルミ部分(背面)

●けがをすること があります。






逃し弁の点検をする → P.50




- ●年に2~3度、点検をしてください。
- ●異常のまま使いつづけると、タンク や配管が破損したり、逃し弁から水 漏れしたりすることがあります。
- ●確認後は、操作カバーを閉じてくだ さい。開けておくとゴミ等が入り、 漏電や感電をすることがあります。



逃し弁



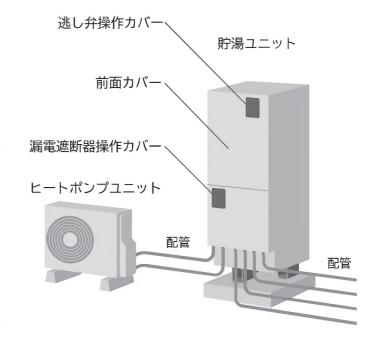



熱湯や熱くなる部分に触れない

(やけどの原因になります)

やけど注意

- ■給湯時の混合水栓(蛇口)は熱くなっているの で、ハンドル以外には手を触れない
- ■逃し弁点検時には、配管に手を触れない
 - ●配管が高温になっています。
- ■タンクの排水時は、お湯に手を触れない
 - ●高温のお湯が出ることがあります。
- ■貯湯ユニットとヒートポンプユニット間の配管 には手を触れない



子供の入浴には十分注意する 子供を浴室内で遊ばせない

やけど注意

●もぐったりしないでくだ [・] さい。(髪の毛がふろ循 環アダプターにからま ったり、吸い込まれたり して危険です)

●小さい子供だけの入浴 はさせないでください。

(ふろ循環アダプターから高温のお湯が出たり、混合 水栓は高温になっている部分があり、やけどをするこ とがあります)




安全にお使いいただくために(必ずお守りください)



お湯の温度を確認してから使用 する(やけどの原因になります)

やけど注意

- ■シャワー使用時は、指先などで 湯温を確かめる
 - ●「浴室優先」の設定にして、お湯 の温度を確かめます。
 - → P.24)



→ P.19

- ■浴そうの温度を指先などで確かめる
- ■給湯温度の変更は、他の人が お湯を使っていないかを確認 してから行う





入浴時はふろ循環アダプターに 注意する

やけど注意

ふろ循環アダプター ●「ふろ自動」、「追いだき」、 ₁ 「高温さし湯」のときに 高温の湯が出ることが あります。

ふろ循環アダプターか ら離れてください。



- ■ふろ循環アダプターをふさがないでください。(貯湯 ユニットの故障や配管の水漏れの原因になることが あります)
- ●ふろ循環アダプターのフィルターをはずして使用し ないでください。(髪の毛を吸い込まれるなど事故 の原因になります)
- ●湯はり中には入浴しないでください。(湯はり中は、 ふろ循環アダプターから高温の湯が出ることがあります)



分解・修理・改造を行わない 前面カバーを開けない

分解禁止

- ●分解や修理、改造を行うと発火や 異常動作の原因になります。
- ●開けると、感電することがあります。



機器の近くに ガス類や引火 物を置かない

●発火や火災になること があります。





機器に乗ったり、配管 に力を加えたりしない

●事故・やけどの原因になります






おふろのお湯は口にふくまない

●不衛生ですから、おふろのお湯は口にふくまないで ください。



ヒートポンプユニットの据付台 が傷んだ状態で使用しない

●傷んだ状態で放置すると、 ヒートポンプユニットの落下、





積雪時には除雪 をする

●ヒートポンプユニットや貯湯 ユニットの周囲に積雪すると、 性能低下や故障の原因になることがあります。



8

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

/ 注意

凍結するおそれの高い地域や期間で漏電遮断器の電源スイッチを電源確認「OFF」にする場合は、販売店または工事店へ完全な水抜き作業を依頼する →P.50

●貯湯ユニット、ヒートポンプ ユニットの完全な水抜き作業 をせずに、電源スイッチを「OFF」 すると、貯湯ユニットやヒート ポンプユニットや配管が凍結し、 故障の原因になることがあります。





貯湯ユニットを満水に してから電源を入れる

満水確認

●貯湯ユニットに水がない状態で電源を 入れると、故障の原因になります。





貯湯ユニットのお湯を非常用水 としてご使用の場合は、湯温を確 やけど注意かめて熱に強い容器を使用する

→ P.50

●ホースから熱いお湯が出ます。やけどに注意してください。ガラス容器などは、熱により割れる場合があります。



ヒートポンプユニット の周囲に通風の妨げ になるものを置かない

●通風が妨げられると、性能低 下や故障の原因になります。





断水時は、シャワーや混合水栓

(蛇口)を閉める

→ P.51

●開けっぱなしにしておくと、再度送水されたときに混合水栓(蛇口)から湯(水)が出ます。



湯水混合水栓は水から開く

ツーハンドルの場合 シングルレバーの場合

やけど注意

●まず水側を開いてから湯側を徐々に開いて適温にしてください。





湯側だけ開く

※使用後は湯側から閉める

と、高温の湯が出たり、飛び散ったりする場合があり、 非常に危険です。



朝一番のお湯は、飲用したり調理 に使用しない

禁止

- ●朝一番のお湯(配管内にたまった水)は、飲用や調理に 使用せず、雑用水としてお使いください。
- ●必ず、水道法に規定の水質基準に適合した飲料可能な 水を使用してください。
 - ·水道水
 - •井戸水

(硬度200mg/L以下、遊離炭酸30mg/L以下))

● 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに、 直ちに販売店または工事店へ点検を依頼してください。

ご使用上の注意

■時間帯別電灯契約専用です

- ■この機器の性能を最大限に発揮させ、経済的に 運転するために、電力会社と時間帯別電灯契約を してください。
- ●契約方法は電力会社または、販売店または工事 店までご相談ください。 (→P.56)

■リモコンの時刻を確認する

●月に1度は台所リモコン の時刻を確認、修正して ください。 → P.61



●時刻がずれていると、お湯を沸き上げるとき、ず れた分の時間は電気料金の高い昼間電力を使用 するため、電気料金が割高になります。

■入浴剤を使うときのご注意

- ●イオウ、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しない でください。
- ●入浴剤の注意書きをよく読んでご使用ください。 また、温泉のお湯は使用しないでください。
- ※タンクや配管が故障し、水漏れすることがあります。

■湯はりをするときのお願い

- ●湯はりをするときは
- ・浴そうは排水栓を閉める。
- 浴そうにふたをする。
- ※残り湯があっても湯はりできます。「ふろ自動予約」 をするときも同様です。
- ●高速湯はりをするときは、お湯があふれる場合があ りますので残り湯からの湯はりはしないでください。

■給湯温度・流量がばらつく場合が あります


●給水圧力が変動したり、給湯流量を変更した場合、 給湯流量や給湯温度がばらつくことがあります。

■外気温が低いときは・・・・ (→ P.48)

●ふろ配管が凍結することがありますので、おふろの お湯はぬかないでください。

■深夜時間帯のご使用について

●給湯機は、深夜時間帯にお湯 を沸かすのが基本です。 この時間帯にお湯を多く使うと、 昼間に沸き増しを行い電気料金 が高くなる場合があります。



●深夜時間帯は、地域や契約内容によって異なります。

→ P.56

■停雷時のご注意

→ P.51

●停電時は、給湯・ふろ機能とも使用できません。

■給湯・湯はり中は・・・・・

- ●湯はり中は、ポンプ運転音がします。
- ●給湯中はポンプ運転音がします。

■お湯を上手に使う

- ●1日に使用できるお湯の量は限りがあります。お湯 の使いすぎに注意してください。
- ●流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。
 - ・シャワーは止めながら (髪を洗っているときは止めましょう)
 - ・洗いものをするときも止めながら


■湯はり中の給湯 → P.33


- ●湯はり中にシャワーや混合水栓(蛇口)を使用しま すと、シャワーや混合水栓(蛇口)の湯温や流量が ばらつくことがあります。
- ●湯はり中にシャワーや混合水栓(蛇口)を使用しま すと、一時的に湯はりを中断することがあります。

■ 給湯中の湯はり → P.36

- ●シャワーや混合水栓(蛇口)を使用中は一時的に湯 はりを中断することがあります。シャワーや混合水栓 (蛇口)の使用終了後に湯はりを開始します。
- ●シャワーや混合水栓(蛇口)を使用中に湯はりが 終了した場合、シャワーや混合水栓(蛇口)の湯 温や流量が変化する場合があります。


各部の名前とはたらき (リモコン)

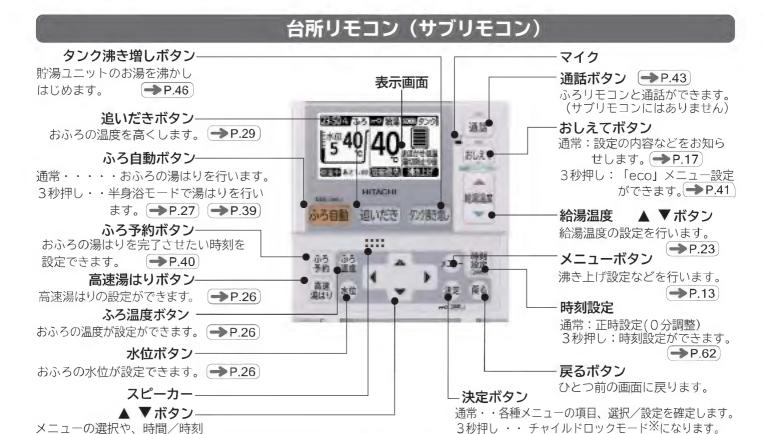

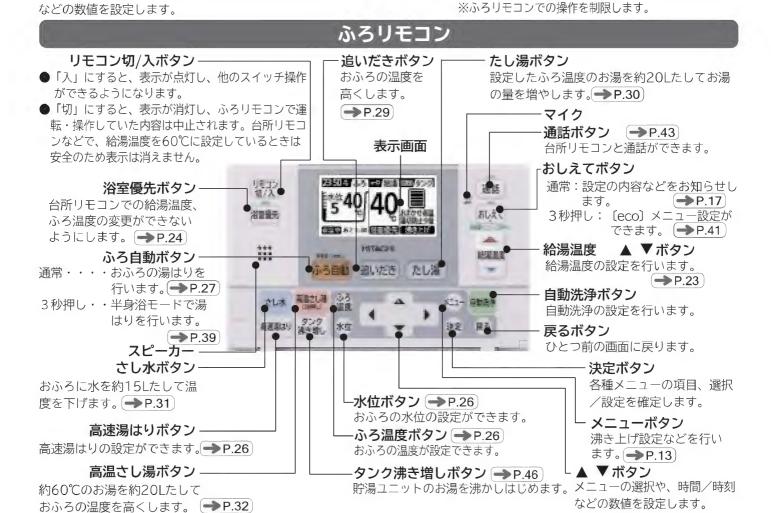

表示画面

●表示は標準画面例です。状況により、表示内容は異なります。●台所リモコン、ふろリモコンの表示画面は同じです。

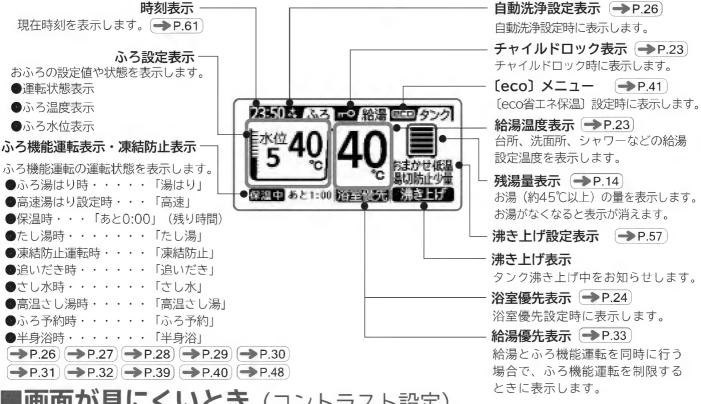

■面面が見にくいとき(コントラスト設定)

- ●リモコンの画面は、見やすいようにコントラストを調整してありますが、リモコンを設置する場所の温度によっ て薄くなったり、濃くなったりします。薄すぎたり濃すぎたりする場合や、縦線が入っている場合などは、コン トラスト設定してください。
- ●台所リモコン、ふろリモコン画面それぞれ調整できますので、リモコンの画面を見ながら調整してください。



お知らせ、

- ●台所リモコン(サブリモコン)、ふろリモコンは、約30秒以上ボタン操作をしないと自動的にバックライトが消えます。 ただし、再度ボタンを押すとバックライトが再点灯します。
- ●時刻表示の「:」はバックライト点灯時は1秒に合わせて点滅していますが、バックライト消えると点灯に変わります。
- ●バックライト消灯時でも操作可能です。

メニュー内容

リモコンのメニューの内容(台所/ふろ共通)

メニュー項目	設定項目	概要	頁
	①保温時間設定	自動で保温、たし湯をして、設定温度·水位を保持する時間を設定します。	
ふろ設定	②保温機能設定	保温 (自動) 時間中、「保温・水位」 または 「保温のみ」 のいずれを保持するかを設定します。	→ P.59
	③ふろ予約設定	おふろの湯はり完了時刻を設定、予約します。	→ P.40
	④循環洗浄実行	ふろ配管の洗浄を行います。	→ P.55
	①沸き上げ設定	沸き上げるお湯の量を設定します。	→ P.57
タンク設定	②湯切れ防止 / 節約設定	タンクのお湯が少なくなってきたら自動で沸き増しをする・ しないの設定、「湯切れ防止」を動作させない時間帯を設 定します。	→P.58
	③使用休止予約設定	タンクの沸き上げを休止する日にちを設定します。	→ P.49
	④残湯量確認/使用実績	今日、あとどれくらいお湯が使えるかの目安を表示します。 1 週間のお湯の使用実績の変化を表示します。	→ P.45
	①音声ガイド設定	音声ガイドのモードを選択します。	P CO
	②ガイド・ブザー音量設定	音声ガイド、ブザーの音量を設定します。	→ P.60
リモコン設定	③通話機能設定	通話時の音量、インターホンの通話方式を設定します。	→ P.63
	④日付/時刻設定	現在日付/時刻を合わせます。	→ P.61
	①電力契約設定	契約されている電力の種類を設定します。	→ P.56
その他設定		電力契約設定、沸き上げ設定、湯切れ防止 / 節約設定、ふろ	
	②一括設定	保温時間設定、音声ガイド設定、音声ガイド・ブザー音量	
		設定、日付/時刻設定を一度に設定します。	
	③出荷時設定	各設定を製品出荷時の状態に戻します。	→ P.64

〔eco〕メニューの内容(台所/ふろ共通)

おしえてボタンを画面が変わるまで押し続けますと、〔eco〕メニューが表示されます。

メニュー項目	設定項目	概要	頁
	①eco 省工ネ保温	浴そうの保温性能を学習し、お湯はり終了後の自動保温の 間隔の最適化を行い省エネをはかります。	
(eco)	②入浴検知追いだき	浴そうに人が入ったことを検知し、自動でふろの追いだき を行います。	(> D 44)
メニュー	③沸き増し節約	過去1週間のお湯の使用状況を学習し、お湯が深夜時間帯にまで足りていると判断した場合、深夜時間帯以外は、湯切れ防止による沸き上げをしないようにします。	→ P.41 → P.42
	④お好み量沸き増し	必要な分だけの沸き増し量を選択することができます。	

残湯量のみかた

残湯量のみかた

■残湯量表示は…

- ●給湯やおふろに使えるおよその湯量を表示します。
- ●残湯量表示は、お湯を使わなくても、追いだきや自然 放熱などで表示が少なくなる場合があります。

10:00 4 ふろ 残湯量表示

■湯切れ注意

●残湯量が少なくなると「湯切れ確認」が、約10秒間表示されます。 その後の使用量に応じて「タンク沸き増し」を行ってください。 P.46



残湯量が少なくなると約10秒間表示

■使えるお湯の量


●タンクには常温 (水) から最高 90℃のお湯があり、そのお湯と水を混合させるので、実際にご使用になれるお湯の量 と残湯量表示には差があります。平均 42℃に換算した場合の湯量も確認できます。 → P.45

■残淖豊のめやす

○一体田できます × 一体田できません

■残湯重のめや9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					
表示	残湯量のめやす	使用のめやす 給湯、シャワー 湯はり、追いだき		「湯切れ防止・少量」を設定していると	
	満タン	0	0		
	225L以上	0	0		
	150L以上	0	0	 	
	75L以上	0	×	お湯の温度状況により「沸き上げ」を 開始する場合があります。	
	75L未満	0	×		
点滅	20L 未満	×	X		
	OL	×	×		

●残湯量表示とタンク内の湯量イメージ



●型式とタンク容量


型式	タンク容量
BHP-FW37HD	370L
BHP-FW46HD	460L

お知らせ


- ●残湯量表示が全て点灯している場合でも、「湯切れ防止」 を設定していると「沸き上げ」を開始する場合があります。
- 295L (370L) ●残湯量表示は約 45℃以上のお湯の量を表示しています。 残湯量表示が出ていても給湯温度の設定が高い(たとえば 48℃) 場合は、その設定より低い温度 (たとえば 46℃) のお 湯が出ます。
 - ●7 時~ 23 時で残湯量表示が 1 目盛点灯から点滅に変わる とき、「タンクのお湯が少なくなりました」の音声でお知ら せします。
 - ●沸き上げ設定が「おまかせ・低温」「おまかせ・高温」の 場合、お客様のご使用状態によっては、沸き上げ温度が低 くなり、満タンに沸き上げない場合がありますが、異常では ありません。なお、頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ設 定を変更してください。 → P.57

ユニット本体

貯湯ユニット

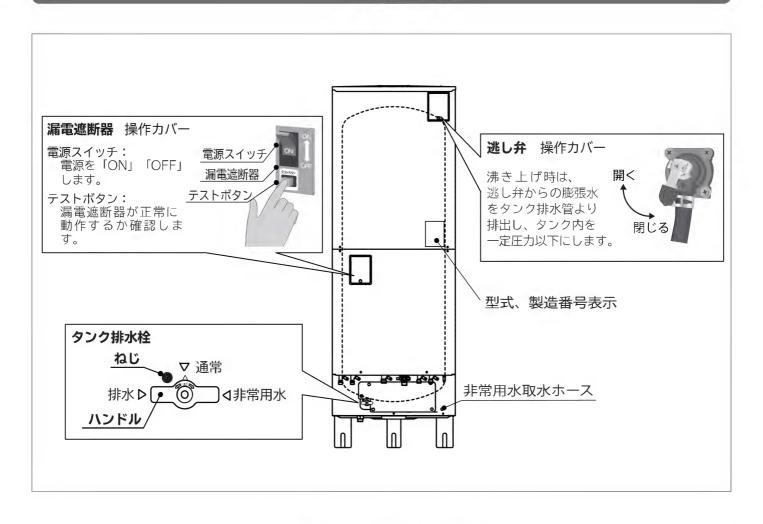


ヒートポンプユニット

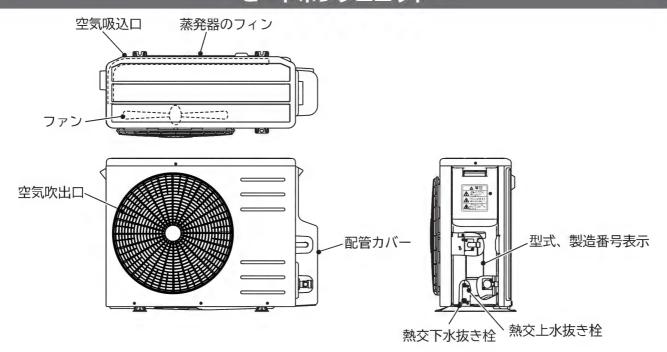


配管/配線

システム全体の配管例

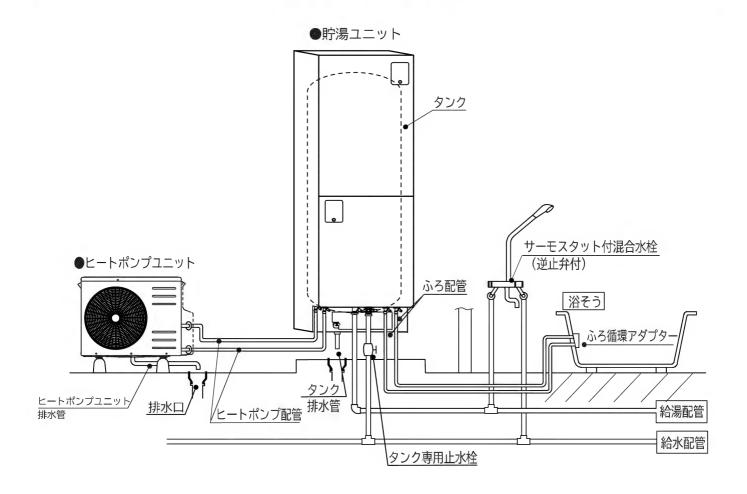

配線例(時間帯別電灯契約専用)

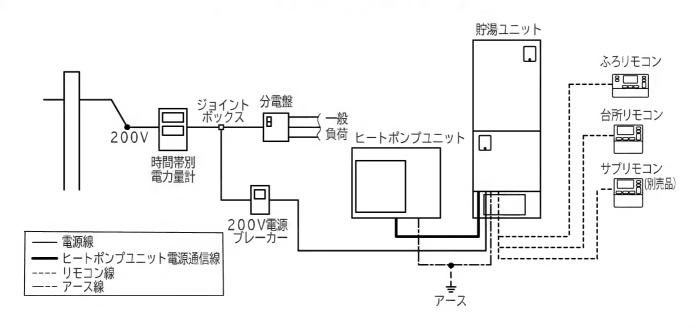

リモコンの基本操作(ボタン操作とメニュー操作)

- ●台所リモコン(サブリモコン)とふろリモコンの基本的な操作方法 は共通です。
- ●この取扱説明書で、ボタンを指し示す場合はそのボタンのイラストで説明します。

■「おしえて」ボタン

- ■「標準画面」でボタン消灯中に「おしえて」ボタンを押すと、現在 の設定内容と給湯機の動作状態を音声でおしらせします。
- ●アナウンス内容

設定内容:給湯温度、ふろ温度、ふろ水位、ふろ保温時間、沸き上げ設定、湯切れ防止設定を「おしえて」ボタンを押すたびに毎回アナウンスします。

リモコンの状態:「浴室優先」「チャイルドロック」が有効な時にア ナウンスします。

おふろの状態:「お湯はり」、「保温」、「さし水」、「たし湯」、「循環洗浄」をしている時にアナウンスします。

■リモコン操作をしている時に、「おしえて」ボタンのランプが点灯 していれば、操作方法などをアナウンスします。 操作方法など使い方がわからない時にお役立てください。


台所リモコン(サブリモコン)





■ボタン操作

- ■リモコンのボタンは、機能を実行するためのボタンと、設定を行う ためのボタン、リモコン操作に必要なボタンがあります。
- ●機能を実行するボタン



1回押すと実行され、実行中にもう一度押すと中止します。 例えば、「追いだき」を押すと、追いだきが始まり、自動で終了します。追いだき中にもう一度押すと追いだきを中止します。

●設定を行うためのボタン



1回押すと設定画面に切り替わり、設定操作が行えます。「決定」を押すと終了します。

「高速湯はり」「自動洗浄」「浴室優先」ボタンは、押すと設定され、もう一度押すと設定が取り消されます。

●操作に必要なボタン



給湯機の機能や設定には割り当てられていませんが、設定温度を上下させたり、項目を選択する場合に使用します。









■メニュー操作

■機能の実行や設定を行うには、ボタン操作のほかにメニュー覧から選択する方法があります。 「ガイド・ブザー音量設定」を例に説明します。



リモコンの扉を開きます。 扉の左右にある切りかきに 指を添え、手前に引きながら 下方に開きます。



「メニュー」を押し、メニ ュー画面を表示させます。



タンク 保温機能改正 リモコン ふろ予約設定 その他 循環光浄実行 (♠): 選択 (決定) 決定

これ以降、

この取扱説明書では、




XII-

マークで説明します。

扉内の ▲ ▼で「リモコン」 を選択し、深定を押す。

●反転表示が右側に移動します。




課定 の代わりに、



を押しても、反転表示が 右側に移動します。

▲ ▼ で、「ガイド・ブザー音 量設定」を選択し、速定を押す。

●ガイド・ブザー音量の設定画面になります。



戻る または、 イ ボタン

を押すと、反転表示を左側 に戻すことができます

📤 🐷で、「音量」を合わせ、 決定を押す。

●「設定完了」画面になります。



戻る を押すと、メニュー

-覧の画面に戻ることが できます

●3秒後に自動で「標準画面」に戻ります。

ガイドグザー音量設定 规定完了



「標準画面」

扉を閉めます。



メニューを押すと、3秒待た

ずに「標準画面」に戻ります。

ただし、操作途中で メニュー

を押すと、設定を中断して 「標準画面」に戻ります。

ご注意

扉を開閉するときは、リモ コン本体と扉の隙間に指を 挟まないようにご注意くだ さい。特に小さいお子様に は充分ご注意ください。

混合水栓(蛇口)について

■混合水栓 (蛇口) の種類

●給湯機を安全、便利にご使用いただくためには、各給湯個所に取り付ける混合水栓(蛇口)も大切な役割があります。 ご家庭で一般的にお使いになる混合水栓には下表のような種類があります。特徴をよく理解し安全に使用してください。

	シングルレバー	ツーハンドル	サーモスタット付
外観	湯	湯 <u></u> 水 □	72
概要	レバーを左右に操作し て温度調節を、レバー を上下に操作して流量 の調節を行います。	お湯側、水側それぞれ のハンドルを操作して お湯の温度や流量を調 節します。	混合水栓部で温度の設定が できます。シングルレバー、 ツーハンドルに比べ温度の 変化が少なくなります。

- ●シングルレバーの混合水栓は、出湯、停止、温度や流量の調節が簡単 にできるので、台所やシャンプー機能のない洗面所に向いています。
- ●サーモスタット付混合水栓は、おふろやシャンプー機能付の洗面台で 使用されています。サーモスタット付混合水栓は、出湯温度が安定し やすく、より安全にお湯をご使用いただけます。シャワーはお湯を 直接、からだや頭にかけますので、誤って熱い湯が出ると大変危険 です。サーモスタット付混合水栓のご使用をおすすめします。

お知らせ

サーモスタット付混合水栓を使用する場合は、 リモコンの給湯温度を混合水栓の設定温度よ り約10℃高くしてください。低いと混合水 栓で設定した湯温にならないことがあります。

■混合水栓(蛇口)の上手な使い方

レバー、ハンドルの開閉は水側から ゆっくりと

- ●他の場所から給湯温度を変更している場合もありま す。混合水栓を開く時は、水側から開き湯温を確か めながらお湯を出します。
- ●給湯中に設定温度を変えたり、給湯量(混合水栓の 開き具合)を変えたときや、一旦給湯を止めたあと 短時間の内に再度使用する場合、設定温度になる までにしばらく時間がかかります。

適度な流量で使用する

●流量が少ないと

流量が極端に少な いと、温度が不安 定になったり水が 出たりします。



●流量が多いと

一度に大量にお湯を出したり、シャ ワーと台所などを同時に使用すると、 温度が低くなることがあります。 その場合は混合水栓を少し閉めて ください。







給湯時は混合水栓のハンドル以外 に手をふれない

やけど注意

●高温の湯の使用時および 使用直後は混合水栓が 熱くなっています。 やけどにご注意ください。



湯水混合水栓は水から開く

ツーハンドルの場合 シングルレバーの場合

●まず水側を開 いてから湯側 を徐々に開い て適温にして ください。

※使用後は湯側から閉める




湯側だけ開く

と、高温の湯が出たり、飛び散ったりする場合があり、 非常に危険です。

はじめてお使いのときに(必ず確認しましょう)

- 使用できる状態かを確認します。
 - 1 貯湯ユニットのタンク専用止水栓は「開」に なっていますか? → P.16
 - 200V電源ブレーカーの電源スイッチは「ON」 になっていますか? → P.16)
 - 3 貯湯ユニットの漏電遮断器のスイッチは「ON」 になっていますか? → P.15 → P.15)
- 台所リモコンの表示画面は点灯して いますか?
 - ●点灯していないときは 概念 ボタンを押して みてください。
 - ●それでも点灯しない場合は、お買い上げの販売店 または工事店にご確認ください。
 - ●表示画面が見にくい場合は、コントラスト設定を してください。 → P.12
- 時刻は合っていますか?
 - ●合っていなければ「一括設定」で時刻の他、必要項 目のすべてを確認・設定してください。 → P.21
 - ●「一括設定」ができたら 4 に進みます。
- 残湯量の表示を確認します。
 - より多い場合は、お湯を使う ●残湯量表示が ことができます。 ※残湯量の見かた。 (→ P.14)
 - ●残湯量表示が「 ような場合は、次の確認をし てください。
 - 「沸き増し」が表示されている場合
 - が表示されるまでお待ちくだ さい。(約60分~120分)
 - 「沸き増し」が表示されていない場合
 - ボタンを押す。



※残湯量の見かた。 (→ P.14)

お願い

- ●タンク専用止水栓が「閉」になっている 場合や、電源が「OFF」になっている場 合は、お買い上げの販売店または工事店 に「電源を「ON」にすれば使用できる か。」「タンク専用止水栓を「開」にす れば使用できるか。」をお問い合わせい ただき、使用できることを確認してくだ
- ●使用できない場合は、お買い上げの販売 店または工事店に作業をご依頼ください。 ※作業は有償になることがあります。


表示画面について

各リモコンは、約30秒以上ボタン操作をし ないと自動的にバックライトが消えます。 再度ボタンを押すことで、バックライトが再 点灯します。

ご注意 時刻表示について

時刻があっていないと、電気料金が割高に なる場合があります。確認をお願いします。

台所リモコン

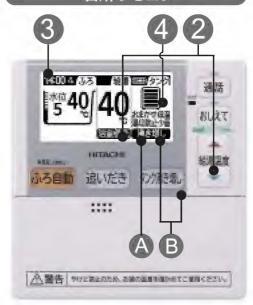


音声ガイドについて

音声ガイドは、「しんせつ」「標準」「切」 の3つのモードがあり、モードにより音声ガ イドの内容が異なります。

本説明書は「しんせつ」モードで説明してい ます。 → P.60

一括設定(使い始めに必要な設定を一括で行います)

- ■現在時刻・日付、電力契約の種類など、お使い はじめに必要な設定を一括で設定します。
- ●台所リモコン (サブリモコン)、ふろリモコン どちらでも設定できます。
- ●このページでは、「一括設定」で行う各設定の 流れを説明します。各設定の詳細説明は、それ ぞれの説明ページをご覧ください。
- ●設定項目
 - ①電力契約設定 ②沸き上げ設定
 - ③湯切れ防止設定 ④節約設定
 - ⑤ふろ保温時間 ⑥音声ガイド
 - ⑦ガイド・ブザー音量 ⑧日付設定
 - ⑨時刻設定
- ●その他の設定について 給湯温度やふろ温度の設定は、給湯機をお使いに なりながら、適切な設定を行ってください。

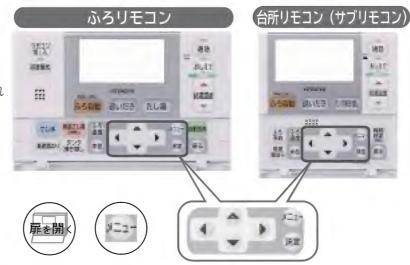



で、「その他」「一括設定」を選択し、決定を押す。

●「電力契約設定」の入力画面になります。



1

で、「契約番号」をあわせ、 速定を押す。

●「沸き上げ設定」の入力画面になります。

→ P.56

| **P.56** |

●電力会社との契約内容にあった番号を入力してください。 正しく設定されていない場合 電力料金が割高になる場合が あります。設定する番号は、 日立固有の番号です。

2



で、「沸き上げモード」を あわせ、決定 を押す。

●「湯切れ防止」の入力画面になります。

→P.57

沸き上げ設定

おまかせ高温。〔たっぷり

おまかせ低温

⇔:選択 (建定):決定

3

◆ ▶ で、「沸き上げ量」をあわせ、 決定 を押す。

●「節約設定」の入力画面になります。

→P.58)

制制的 湯切れ防止的語彙定 湯切れ防止設定

切りを全量

◆!選択 [医意] 決定

- ●タンク沸き上げモードを設定 します。
- ●お使いはじめは「おまかせ低温」に設定し、しばらくの間ご使用ください。1週間のご使用状況を学習しながら、適切なお湯の量を自動で沸き上げます。湯切れが発生したり、お湯が残ってしまった場合には、設定を変更してください。
- ●お湯が少なくなった場合に 昼間沸き上げるお湯の量を 設定します。
- ●使用状況により「沸き上げ設定」とあわせて設定内容を見直してください。

台所リモコン・ふろリモコン



「時間」をあわせ、 で、

決定を押す。

●「ふろ保温時間」の入力画面になります。

→ P.58

達切机防止/節節設定

節約限定

深夜時間帯までの 0 時間

は沸き上げしない

●深夜時間帯に入る前にお湯を あまり使わない場合は、節約 のため「沸き上げしない時間」 を設定します。

●深夜時間帯直前もお湯を使う 場合は、〇時間に設定してく ださい。

「時間」をあわせ、 で、

決定 を押す。

●「音声ガイド」の入力画面になります。

→ P.59

ふろ保温時間設定

0.0 時間

⇒ 設定 決定 決定

- ●お湯はり終了後の保温時間 です。節約のため、入浴が終 わっても保温していることが 無いよう、適切な時間を設定 してください。
- ●保温する必要がない場合は、 0時間に設定してください。

で、「音声ガイド」を あわせ、 決定を押す。

●「ガイド・ブザー音量」の入力画面に なります。

→ P.60

音声ガイド設定

しんせつ(標準) 切

· 選択 (決定):決定

●「しんせつ」に設定すると、 給湯機の動作状態やリモコン の操作方法をアナウンスしま

●お使いはじめは「しんせつ」 に設定していただくと便利

で、「ガイド・ブザー音量」 をあわせ、決定を押す。

●「日付設定」の入力画面になります。

→ P.60

ガイドブザー音量設定

⇒ : 設定 (決定) 決定

●選択した音量にあわせて「音 量○○です」とアナウンスし ますので、聞き取りやすい音 量に設定してください。

8

▶ で、「年」「月」「日」を選択

で、それぞれをあわせ、



決定を押す。

●「時刻設定」の入力画面になります。

→ P.61

且付/時刻設定。

日付設定

2010年10月10日

○ 選択 ◆ :設定 逐點決定

●今日の年月日を合わせてくだ さい。

で、「時」「分」を選択



で、それぞれをあわせ、



決定を押す。

- ●「設定完了」画面が表示されます。
- ●自動で「標準画面」に戻ります。

→ P.61

目付/勝刻粉定

時期設定

10:00

○ 選択 ⇒ 設定 医室 決定

一括設定

設定完了


お知らせ

●給湯温度やふろ温度の設定 は、給湯機をお使いになりな がら、適切な設定を行ってく ださい。

お湯を使う・給湯温度の確認・設定

■台所・洗面所でお湯を使う

- 「給湯温度」表示を確認する。
 - ●適温であれば、4 に進みます。
 - ●温度を変更する場合は、2 へ進みます。
- 2 「浴室優先」表示を確認する。
 - ●「浴室優先」が表示されていなければ変更できます。③ に進みます。
 - 「浴室優先」が表示されている場合は、ふろリモコンで「浴室優先」を解除します。(表示を消します) → P.24




●温度表示は、下に示したように設定できます。

低温 35℃····48℃ 50℃ 55℃ 60℃ (水温) (1℃刻み)

2 混合水栓(蛇口)を開く。

●水側を開いてから、湯側を徐々に開いて 適温にします。お湯側から開くと急に熱い お湯がでたり、飛び散ることがあります。

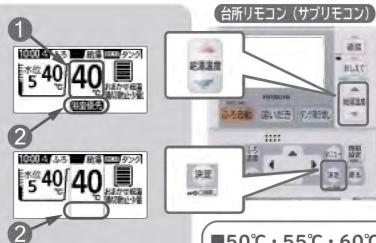

■50℃・55℃・60℃に 設定した場合

◆やけどに注意していただくため、下のような音声でお知らせします。

給湯温度を設定しました。 音声 - 熱いお湯が出ます。 ご注意ください。

●60℃に設定した場合は、下のような表示でもお知らせします。

1000 も ふる 一 総進 888 タング



ツーハンドルの場合 シングルレバーの場合 湯側 水側 水側 水側

■チャイルドロック設定

■ふろリモコンの操作を禁止する機能です。

扉を開

■設定する

を画面が変わるまで(3秒)押す。

- 1 「ロック入」画面が表示されます。
 - ●自動で「標準画面」に戻ります。
- 2 「標準画面」に が表示されます。
 - ●「浴室優先」が設定されていた場合は解除されます。
- ■解除する

を画面が変わるまで(3秒)押す。

- ③「ロック解除」画面が表示されます。
 - ●自動で「標準画面」に戻ります。
- 4 「標準画面」から ■■ の表示が消えます。
 - ●「浴室優先」が設定されていた場合は、「浴室 優先」が再設定されます。



ご注意

●「浴室優先」が表示されていない 場合の給湯温度変更は、浴室で シャワーを使っていないことを確 認してからおこなってください。

お知らせ

●台所リモコン(サブリモコン)で給 湯温度を変更する時に、「浴室優先」が設定されていると次のような 表示でお知らせします。




●「チャイルドロック」設定中に給湯 温度を変更する場合は、浴室でシャ ワーを使っていないことを確認して 、からおこなってください。


シャワーを使う・「浴室優先」設定

■浴室・洗面所でお湯を使う

- 「浴室優先」表示を確認する。
 - ●「浴室優先」が表示(ボタン点灯)されて いれば、 2 に進みます。
 - ●「浴室優先」が表示されていない場合は、 「浴室優先」を設定します。(表示させる)
- 「給湯温度」表示を確認する。
 - ●適温であれば、 4 に進みます。
 - ●温度を変更する場合は、 (3) へ進みます。

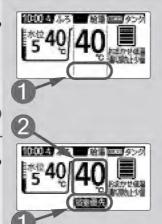



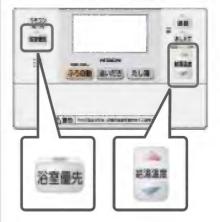

- を押し、適切な温度に 設定する。
 - ●設定できる温度、温度表示は、台所リモ コンと同じです。 → P.23



ご注意

●シャワー使用時は、安全のため、 必ず「浴室優先」にしてください。 シャワー使用中に台所リモコン (サブリモコン) で給湯温度を変 更されることを防ぎます。

- シャワーを出す。
 - ●熱いお湯が出ることがあります。 シャワーは指先にかけながら開き、お湯 の温度を確かめてからお使いください。



■浴室優先設定

■台所リモコン(サブリモコン)の給湯温度変更を禁止する機能です。

■設定する

満葉集を押し、ランプを点灯させる。



●「浴室優先」が表示されます。



■解除する ⇒ ● € ∠点灯)

落室 を押し、ランプを消灯させる。



浴室優先

●「浴室優先」の表示が消えます。







お知らせ

●ふろリモコンを操作した時に、「チ ャイルドロック」が設定されている と次のような表示でお知らせしま

チェイルドロック中

- ●「浴室優先」設定中でも、「チャイ ルドロック」を設定すると、台所リ モコン (サブリモコン) で給湯温度 が変更できます。ご注意ください。
- ●ふろリモコンを「切」にした場合、 「浴室優先」が解除されます。 浴室でシャワーなどをお使いになる 場合は、ふろリモコンを「入」にし てご使用ください。

おふろの使い方・湯はりから入浴までの手順

	手 順			
準備		「ふろ設定」を確認します。	 ふろ温度の確認 ふろ水位の確認 高速湯はりの確認 自動洗浄の確認 ※はじめてお使いの時は、「保温時間」「保温機能」を設定します。→P.59 	→ P.26
		浴そうを 確認します。	●浴そうの排水栓をし、ふたを閉じます ぶた 排水栓	
	ふろ温	湯はり開始	ふろ自動は「自動湯はり」と「高速湯はり」があります。 自動湯はり・・・水位を自動で確認しながら、設定された水位まで湯はりします。残り湯からでも湯はりできます。 高速湯はり・・・設定された水位に応じた湯量で湯はりします。 自動湯はりに比べ約3分早く湯はりできます。 残り湯からの湯はりはできません	
ふろ自動運転	湯はり	湯はり中	●リモコンに「湯はり」が点灯 ※湯はり中は熱い湯が出ることがあるため 入浴しないでください	
運転	\	湯はり完了	●湯はり完了をリモコンの表示と音声でお知らせします。※ふろの湯かげんを確認してから入浴してください	→ P.27
1	保温	入浴中	●お湯の温度と水位を自動で保ちます お湯が冷めると・・・・自動で追いだきをして設定温度まで温めます。 お湯が減ると・・・・・・自動でたし湯をして設定水位まで湯量を増やします。 ※入浴中「ふろ自動」を継続させてください。 ※保温をするには「ふろ設定」で保温時間を設定します。 ◆ P.59	→ P.28
運転終了	ふろ自動	入浴の終了	●入浴が終わったらふろ自動運転を終了させます。 (ふろ自動運転中はタンクのお湯が使われています) ※設定した保温時間が経過するとふろ自動運転は自動的に終了します。 ※冬季は凍結防止運転を行うため残り湯は残しておいてください。 ●→ P.48	
7	 入	凍結防止	●冬季は凍結防止運転を行うため、外気温が上がるまで残り湯は 残しておきます。	→P.48
	へ 谷 美	配管洗浄	●「自動洗浄」を設定しておくと、排水時に配管の洗浄を自動的に 行います。	→ P.26

■入浴中にできること (湯はり中は操作できません)


追いだき	●湯量はそのままで、温度を高くします。	→P.29
たし湯	●設定されたふろ温度の湯を約 20 L 足し、湯量を増やします。	→P.30
さし水	●水を約15L足し、温度を下げます。	→P.31
高温さし湯	●高温のお湯を約201足し、湯量を増やし温度を上げます。	→P.32

おふろの設定(ふろ温度/水位/高速湯はり/自動洗浄)

- ■「ふろ自動運転(自動湯はり)」を行う前に「温度」「水位」「高速湯はり」「自動洗浄」の確認と設定を行います。
- ●「高速湯はり」が設定されていると「ふろ自動」の湯はり時間が約3分間短縮され、「自動洗浄」が設定されていると 浴そうのお湯を排水する際に配管の自動洗浄を行います。

※保温時間と保温機能はあらかじめ設定を済ませておいてください。 → P.55

「ふろ温度」(編集)




●「ふろ温度」が反転表示します。



●数秒後、「ふろ温度」の反転表示が解除されます。 ※変更しない場合は、そのまま「決定」ボタンを押してください。





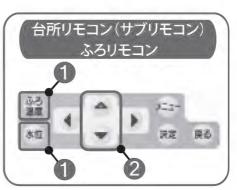



●「水位」が反転表示します。



●設定できる温度範囲は、次の通りです。

- ·低温(水温)
- ·35℃···48℃(1℃刻み)

で設定する。

●数秒後、「水位」の反転表示が解除されます。 ※変更しない場合は、そのまま「決定」ボタンを押してください。



●水位は、「1」から「12」の範囲で約 3cm刻みで設定できます。

■「高速湯はり」を設定する(贏

設定する

または、きゅうを押す。

- ●「標準画面」に が表示されます。
- ●「ふろ自動運転」時は、設定された水位に応じた湯 量を定量で湯はりします。
- ●「自動湯はり」に比べ、約3分早く湯はりできます。





台所リモコン(サブリモコン

■解除する

または、電気のを押す。

- ●「標準画面」からの表示が消えます。
- ●湯はりの時に「自動湯はり」になります。





■「自動洗浄」を設定する(編集)

■設定する

を押す。

- ●「標準画面」に が表示されます。
- ●浴そうの排水時に配管の自動洗浄を行います。





■解除する

を押す。

- ●「標準画面」から ひ の表示が消えます。
- ●浴そうの排水時に配管の自動洗浄は行いません。



ふろ自動運転のしかた(ふろの湯はり)

- ●台所リモコン(サブリモコン)、ふろリモコンの両方で操作できます。
- ●ふろ自動には「自動湯はり」と「高速湯はり」の2種類の湯はり方法があります。
- ●「自動湯はり」と「高速湯はり」の設定は (→ P.26) 「高速湯はりの設定」をご参照ください。
- ●「ふろ自動」ボタンを押すだけで、あらかじめ設定した温度、水位、湯はり方法で湯はりを行います。
- ●「保温時間設定」「保温機能設定」が設定してあれば、湯はり終了後に設定された時間まで、保温(自動追いだき)と、自動たし湯 を行います。 (→ P.59)
- ●給湯中はふろ機能を一時的に中断する場合があります。(→> P.36)





湯はり方法の確認・設定


「自動湯はり」「高速湯はり」を 選択する。→ P.26

- ●残り湯がある場合は、「自動湯はり」に設定 してください。(「高速」の表示を消す)
- ●「高速湯はり」にする場合は、必ず浴そうの お湯をすべて排水してください。

40 40

おふろの準備

浴そうの排水栓を閉じ、 ふたをする。



■自動湯はり時

湯はり開始

ふろき動を押し、

ボタンを点灯させる。

- ●自動運転で湯はりが開始され、文字と音声で お知らせします。
- ●湯はり中は「標準画面」に「湯はり」が表示 されます。
- ●浴そうの排水栓を閉じ忘れた場合は、下記の 点検表示が表示されます。 → P.65



高線(1773) 高級の基準の指すには1.48番 してください。タニュー ボタンを3件以上異様しする と 心を無元を解除できます。 随即 決定


(自動湯はり時)

(高速湯はり時)

運転開始 音声 ≤ ふろ自動運転を開始します。 ■高速湯はり時 高速温はり開始 音声 ≦ 高速湯はりを開始します。 40 40 A 1000 4 ふろ 一 陰道 (23 52 5)

湯はり終了

●設定した湯はり温度、湯はり水位になると ふろ湯はりを終了し、表示と音声でお知ら せします。

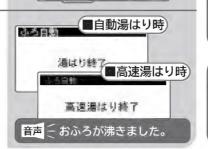

ご注意

- ●据付工事直後の最初の湯はりは浴そう の形状の再確認を行うため、湯はり時 間が長くなります。また、残り湯があ る場合は「自動湯はり」「高速湯はり」 はできません。
- ●残り湯がある場合は、「高速湯はり」 を行わないでください。
- ●残り湯の量がふろ循環アダプターより 上にある場合に「高速湯はり」を行うと、 自動的に水量を確認する「自動湯はり」 に切り替わります。
- ●残り湯の量がふろ循環アダプターより 下の場合に「高速湯はり」を行うと、湯 はり終了前にあふれることがあります のでご注意ください。



お知らせ

- ●お湯のご使用状況により、湯はり時間 が長くなったり、湯はりが中断・停止 することがありますが、異常ではあり
- ●湯はり中にシャワーや台所などでお湯 を使うと、一時的に湯はりを中断する ことがあります。
- ●「自動湯はり」はふろの温度や水位を 確認するために一時的に湯はりを中断 することがあります。
- ●タンク内の温度が低い場合、残湯量 があっても設定水位・温度にならな い場合があります。その時は、音声 でお知らせします。「タンク沸き増し」 をしてください。

お知らせ、ふろ水位について

●夏季など水温が高い時に、ふろの設定 温度、設定水位を低くして湯はりを行 うと、設定水位より高い水位となる場 合がありますが異常ではありません。


お知らせ 残り湯からの湯はりについて

- ●「湯切れ防止」設定中に、残り湯から「ふろ自動」や「追いだき」を開始すると、残湯量が充分あってもタンクの沸き上げを開始することがあります。
- ●タンク内の温度が低くなり、途中で湯はりが停止する 場合があります。
- ●冬季、前日の残り湯からの沸かし直しは、タンクのお湯をたくさん使う(湯温が下がる)ので湯切れの原因になる場合があります。また、湯はり中にタンク内の温度が低くなり、途中で湯はりが停止する場合があります。 残り湯を完全に抜いて湯はりをしてください。
- ●残り湯の水位がふろ循環アダプターの上端位置付近にある場合は、正常に湯はりが動作しないことがあります。

このような場合は、お湯を少し抜いてください。

お願い 冬季の排水について → P.48

●冬季は、凍結防止のため残り湯をふろ循環アダプター上端より5cm以上残しておいてください。 外気の温度が下がると、ふろ配管に浴そうの湯を自動で循環させて凍結を防止します。

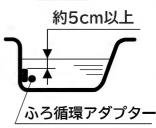

お知らせ

●冬季は凍結防止運転が動作するため、ふろ自動運転の終了後に 入浴すると、ふろ循環アダプターから冷めたお湯が出てくる場合が あります。入浴する場合は、再度ふろ自動運転をおこなってください。

保温・たし湯

- ●「保温時間設定」が設定 してあれば、湯はり終了後に、設定され た時間まで、保温(自動追いだき)と、自動 たし湯を行います。
- ●残りの保温時間が表示されます。



運転中止

●保温中は、残り時間を表示でお知らせします。

※お買い上げ時の保温時間設定は2 時間、保温機能設定は、温度·水位です。

途中で止めたいとき

を押し、 ボタンを消灯させる。

- ■こんな時には、途中で止めてください。
 - ●全員の入浴が終了した時
 - ●しばらくの間入浴する人がいない時

ご注意

→ P.65

排水

浴そうの排水栓を開いて排水を します。

- ●「自動洗浄」が設定されている場合は、 排水時に配管の自動洗浄を行います。
- ●「自動洗浄」は、約 8 L の給水を使用 します。



お願い

●ふろ自動運転中は、おふろの温度が下がると、自動で「追いだき」をします。ふろ保温時間を短めに設定するとともに、おふろを使い終わった後は、ふろ自動運転を解除してください。

お知らせ

●ふろ自動運転終了後、浴そうのお 湯を使用し、ふろ循環アダプター 付近までお湯が減ると、自動洗浄 が動作する場合がありますが、異 常ではありません。

やけど注意

湯はり中に入浴しない

●高温の湯が出て、やけどをすることがあります。

入浴時は、ふろ循環アダプターから離れる

●「ふろ自動」「追いだき」「高温さし湯」の時に高温の湯が出て、 やけどすることがあります。


自動洗浄中に浴そうに入らない


●高温の湯が出て、やけどをすることがあります。



入浴中にできること・追いだき/たし湯

- ■おふろに入っているときに、ふろリモコンでできること
- ●電気料金を節約するために、エコキュートのしくみをご理解いただき、正しくお使いください。

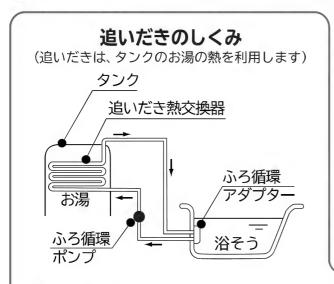

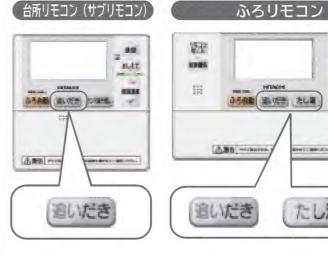

●ふろ自動運転中や、ふろリモコンの「追いだき」ボタンを押して追いだきを開始すると、冷めたおふろのお湯をタンク上部の 「追いだき熱交換器」に通してお湯を温めます。

※「追いだき」をすると、タンク内のお湯は熱を奪われて温度が下がるため、残湯量が少なくなり使用できるお湯の量が少なくなります。


■追いだきをする

■湯量はそのままで、あついおふろに入りたいとき、冷めたおふろを温め直したいときに使用します。

追いだき を押す。

- ●追いだきを開始します。
- ●追いだき中は画面に「追いだ き」が表示されます。



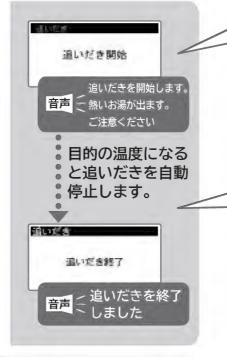

●追いだきには、ふろ循環アダプター 上端以上の水位が必要です。

THAT

MINN

たし湯


ふろ循環アダプタ

- ●おふろの温度が、ふろ温度設定より低 い場合、設定温度まで追いだきして自 動停止します。
- ●おふろの温度が、ふろ温度設定以上の 場合、約2℃湯温が上昇するよう追い だきして、自動停止します。

途中でとめたいとき

追いだき

を押す。

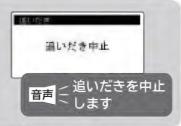

お知らせ

●タンク内の温度が低い場合、残湯量の 表示があっても、追いだきができなか ったり、途中で追いだきを停止するこ とがあります。

追いだきを多く使用される場合は「湯 切れ防止」の設定をおすすめします。

上手にお使いいただくためのポイント

■長時間の追いだきは控えめに

●特に冬季、前日の残り湯の沸かし直しは、タンクのお湯をたくさん使うので湯切れしやすくなります。 ふろ温度と残り湯の温度差が大きい場合は、浴そうの湯を完全に抜いて湯はりをしてください。

■ふろ保温時間の設定は短めに

● ふろ自動運転中は、おふろの温度が下がると自動で追いだきをします。 ふろ保温時間は短めに設定するとともに、 おふろを使い終わった後は、ふろ自動運転を解除してください。


■追いだきをするときのタンク設定は


●「追いだき」するときは、タンクの中に 60℃以上の熱いお湯がないと、リモコンの残湯量の表示が点灯していても 追いだきに時間がかかったり、追いだきできないことがあります。 追いだきをするときの沸き上げ設定は「おま かせ・高温」をおすすめします。

(リモコンの残湯量表示は、約45℃以上のお湯の量を表示します)

■たし湯をする


- ■お湯の量を増やしたいときに使用します。湯はり温度のお湯を約 20L 足します。
- ●ふろリモコンで操作します。

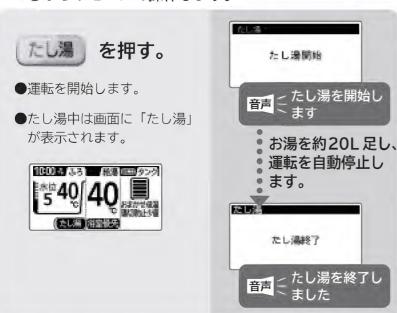





を押す。

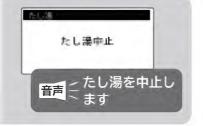

お知らせ

- ●「追いだき」「たし湯」動作開始後しばら くは、配管に残っている水が出ます。
- ●ふろ循環アダプターから、泡や音が出ることがありますが正常な動作です。
- ●「たし湯」中にシャワーや台所などでお 湯を使うと、「たし湯」に時間がかかっ たり一時的に中断することがあります。

→ P.34)

シャワーや台所などでお湯を使用しているときは、「たし湯」に時間がかかったり、一時的に中断することがあります。→ P.37

∧ 警告



入浴時は、ふろ循環 アダプターから離れる

やけど注意

●「追いだき」「たし湯」動作中に高温の 湯が出て、やけどすることがあります。 また、「さし水」動作中は冷たい水が出 ます。 ふろ循環アダプター

入浴中にできること(続き)・さし水/高温さ

■おふろに入っているときに、ふろリモコンでできること

お知らせ

- ●「さし水」動作開始後、配管に残っている熱いお湯が出る場合があります。
- ●シャワーや台所などでお湯を使用している時は、「さし水」ができない場合があります。その場合は、給湯終了後に「さし水」を行います。 → P.38
- 「さし水」中にシャワーや台所などでお湯を使うと一時的に「さし水」を 中断します。→ P.35
- ●ふろ循環アダプターから、泡や音が出ることがありますが正常な動作です。

■さし水をする(帰土



■おふろの温度を下げたいときに使用します。約15Lの水をおふろに足します。



ご注意

●「さし水」動作開始後、配管に残っている熱いお湯が出る場合があります。

途中でとめたいとき




を押す。




■高温さし湯をする



高温のお湯を足しておふろの温度を上げます。約60℃のお湯を約20L足します。

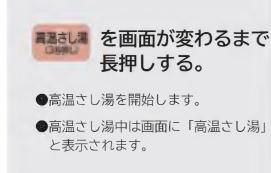



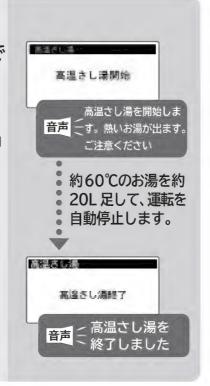

お知らせ


- ●「高温さし湯」動作開始後しばらく は、配管に残っている水が出ます。
- ●シャワーや台所などでお湯を使用 している時は、「高温さし湯」がで きない場合があります。その場合 は給湯終了後に「高温さし湯」を 行います。(→ P.38)
- ●タンクのお湯の温度が低い場合、 設定より低い温度になることがあ ります。また、残湯量表示が点灯し ていても、「高温さし湯」が動作しな かったり、「高温さし湯」が途中で 停止したりすることがあります。
- ●「高温さし湯」中にシャワーや台所 などでお湯を使うと一時的に「高 温さし湯」を中断します。(**→** P.35
- ●ふろ循環アダプターから、泡や音が 出ることがありますが正常な動作

途中でとめたいとき



を押す。

●画面の「高温さし湯」の表示が消え ます。

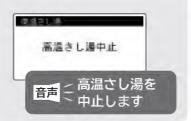



入浴時は、ふろ 循環アダプター やけど注意から離れる

●「高温さし湯」動作中に高温 の湯が出て、やけどすること があります。また、「さし水」 動作中は冷たい水が出ます。



湯はり中にお湯を使う

■湯はり中にシャワーや混合水栓でお湯を使う

- ■給湯と湯はりを同時におこなうとき
- 給湯設定温度がふろ設定温度より1℃高い場合
- 給湯設定温度とふろ設定温度が同じ場合
- 給湯設定温度がふろ設定温度より1~2℃低い場合
- ●湯はり中は「標準画面」に「湯はり」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が小 さいときは、給湯と「湯はり」を同時にお こないます。このとき「湯はり」は給湯設 定温度でおこないます。



お知らせ

- ●「湯はり」中にお湯を使うと、「湯はり」 時間が長くなったり、「湯はり」が一時 的に中断することがありますが、異常 ではありません。
- ●「湯はり」中にシャワーや台所などでお 湯を使うと、湯温や流量がばらつくこ とがあります。

給湯設定温度とふろ設定温度が上記以外の場合

●湯はり中は「標準画面」に「湯はり」が表示 されます。



開建 湯母り

●給湯温度とふろ温度の設定温度差が大き いときは、一時的に「湯はり」を中断し、 文字と音声でお知らせします。

結構温度とふる温度の 設定が異なるため、 湯はりを中断します。 (絵場を止めると 湯はりを再開します。) 給湯温度とふろ温度の 一設定が異なるため、

お湯はりを中断します

- ●給湯中(湯はり中断中)は画面に「給湯 優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて「湯はり」を再開します。





お知らせ

- ●「湯はり」中断の表示は下記のいずれか で標準画面に戻ります。
 - ・「戻る」ボタンを押す。
 - 給湯を終了する。
 - 表示後30秒経過する。

■たし湯中にシャワーや混合水栓でお湯を使う

■給湯とたし湯を同時におこなうとき

給湯設定温度がふろ設定温度より1℃高い場合

給湯設定温度とふろ設定温度が同じ場合

給湯設定温度がふろ設定温度より1~2℃低い場合

- ●たし湯中は「標準画面」に「たし湯」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が小さいときは、給湯とたし湯を同時におこないます。このとき「たし湯」は給湯設定温度でおこないます。



お知らせ

- ●「たし湯」中にシャワーや台所などでお 湯を使うと、「たし湯」時間が長くなっ たり、「たし湯」が一時的に中断するこ とがありますが、異常ではありません。
- ●「たし湯」中にシャワーや台所などでお 湯を使うと、湯温や流量がばらつくこ とがあります。

給湯設定温度とふろ設定温度が上記以外の場合

- ●たし湯中は「標準画面」に「たし湯」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が大きいときは、一時的に「たし湯」を中断します。
- ●給湯中(たし湯中断中)は画面に「給湯 優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて「たし湯」を再開します。





湯はり中にお湯を使う(続き)

■さし水中にシャワーや混合水栓でお湯を使う

- ■給湯とさし水を同時におこなうとき
- ●さし水中は「標準画面」に「さし水」が表示 されます。
- ●給湯設定温度が「低温」のときは、給湯と「さし水」が同時にできます。
- ●給湯設定温度が「低温」以外のときは、 一時的に「さし水」を中断します。
- ●給湯中(さし水中断中)は画面に「給湯 優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて「さし水」を再開します。



直進[北水

お知らせ

●「さし水」中にシャワーや台所などでお 湯を使うと、湯温や流量がばらつくこ とがあります。

■高温さし湯中にシャワーや混合水栓でお湯を使う

- ■給湯と高温さし湯を同時におこなうとき
- ●高温さし湯中は「標準画面」に「高温さし 湯」が表示されます。
- ●給湯設定温度が「60℃」のときは、給湯 と「高温さし湯」が同時にできます。
- ●給湯設定温度が「60℃」以外のときは、一時的に「高温さし湯」を中断します。
- ●給湯中(高温さし湯中断中)は画面に 「給湯優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消えて「高温さし湯」を再開します。



お知らせ

●「高温さし湯」中にシャワーや台所などでお湯を使うと、湯温や流量がばらつ くことがあります。

給湯中に湯はりする

- ■シャワーや混合水栓で給湯中に湯はりする
 - ■給湯と湯はりを同時におこなうとき
 - 給湯設定温度がふろ設定温度より1℃高い場合
 - 給湯設定温度とふろ設定温度が同じ場合
 - 給湯設定温度がふろ設定温度より1~2℃低い場合
- ●湯はり中は「標準画面」に「湯はり」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が小さいときは、給湯と「湯はり」を同時におこないます。このとき「湯はり」は給湯設定温度でおこないます。







お知らせ

- ●給湯中に「湯はり」すると、湯はり時間 が長くなったり、「湯はり」が一時的に 中断することがありますが、異常では ありません。
- ●湯はり中にシャワーや台所などでお湯を使うと、湯温や流量がばらつくことがあります。

給湯設定温度とふろ設定温度が上記以外の場合

- ●湯はり中は「標準画面」に「湯はり」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が大きいときは、一時的に「湯はり」を中断し、字と音声でお知らせします。
- ●給湯中(湯はり中断中)は画面に「給湯 優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて「湯はり」を再開します。



#約県に関と引う場での 後元が異なるため、 退はリを中断します。 (は前を止めると 液はリを再業します。) (基本) 給湯温度とふう温度の 音声 設定が異なるため、 お湯はりを中断します。





お知らせ

- ●湯はり中断の表示は下記のいずれかで標準画面に戻ります。
 - ・「戻る」ボタンを押す。
 - ・給湯を終了する。
 - ・表示後30秒経過する。

給湯中に湯はりする(続き)

■シャワーや混合水栓で給湯中にたし湯する

- ■給湯とたし湯を同時におこなうとき
- 給湯設定温度がふろ設定温度より1℃高い場合
- 給湯設定温度とふろ設定温度が同じ場合
- 給湯設定温度がふろ設定温度より1~2℃低い場合
- ●たし湯中は「標準画面」に「たし湯」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が小さいときは、給湯と「たし湯」を同時におこないます。このとき「たし湯」は給湯設定温度でおこないます。




10:004 83 ・ 発揮電車 タンタ

お知らせ

●たし湯中にシャワーや台所などでお湯を使うと、湯温や流量がばらつくことがあります。

給湯設定温度とふろ設定温度が上記以外の場合

- ●たし湯中は「標準画面」に「たし湯」が表示 されます。
- ●給湯温度とふろ温度の設定温度の差が大きいときは、一時的に「たし湯」を中断し、 文字と音声でお知らせします。
- ●給湯中(たし湯中断中)は画面に「給湯 優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて「たし湯」を再開します。

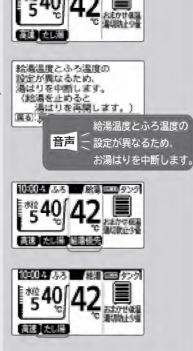

■シャワーや混合水栓で給湯中にさし水する

- ●さし水中は「標準画面」に「さし水」が表示 されます。
- ●給湯温度が「低温」以外のときは、一時的 に「さし水」を中断し、文字と音声でお知 らせします。
- ●給湯設定温度が「低温」のときは、給湯と「さし水」が同時にできます。
- ●給湯中(さし水中断中)は画面に「給湯 優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて、「さし水」を再開します。





●「さし水」中にシャワーや台所などでお 湯を使うと、湯温や流量がばらつくこ とがあります。



100004 ふる 一般語 国政タング



■シャワーや混合水栓で給湯中に高温さし湯する

- ■給湯と高温さし湯を同時におこなうとき
- ●高温さし湯中は「標準画面」に「高温さし 湯」が表示されます。
- ●給湯温度が「60℃」以外のときは、一時 的に「高温さし湯」を中断し、文字と音声 でお知らせします。
- ●給湯設定温度が「60℃」のときは、給湯と 「高温さし湯」が同時にできます。
- ●給湯中(高温さし湯中断中)は画面に 「給湯優先」が表示されます。
- ●給湯が終了すると「給湯優先」の表示が消 えて、「高温さし湯」を再開します。







お知らせ

●「高温さし湯」中にシャワーや台所などでお湯を使うと、湯温や流量がばらつくことがあります。

便利な機能(半身浴をする)

▶半身浴モードは、自動で低温のお湯を少なめに湯はりします。湯はり時の水位は一定で、ふろ循環アダ プターの上端から約 5cm上をめやすに湯はりをします。湯はり後自動で3時間、追いだきをして保温 を行います。なお、保温時間の変更はできません。

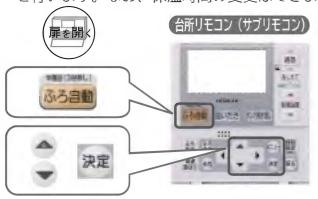

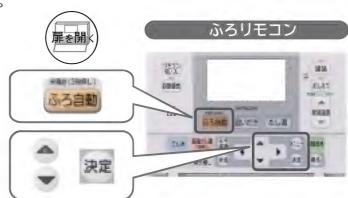

※下記は、温度39℃に設定した例です。

おふろの準備

浴そうの湯をすべて抜いて、排水栓を閉じてふたをする。

※残り湯からの半身浴湯はりはできません。

湯はり温度の設定



を画面が変わるまで 押しつづける。



を押し、「温度」 を設定する。

湯はり開始



を押す。

●半身浴の湯はりを開始します。

湯はり終了

●湯はり後、3時間自動保温します。



EXPERIMENTAL DEPT.

⇒ 設定 医室 決定


39 c

途中でとめたいとき



を押す。

●半身浴運転を中止します。

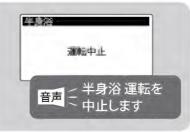

- ●温度は、38℃~41℃の範囲 で設定できます。
- ※お買い上げ時は38℃に設定 されています。
- ●湯はり中は表示でお知らせ します。



- ●湯はりの終了は、音声と表示 でお知らせします。
- ●「保温中」表示は、湯はり終了 から3時間点灯します。



お知らせ

- ●据付工事直後の最初の湯はりを行うと き、半身浴の湯はりはできません。
- ●半身浴の湯はり予約はできません。
- ●お湯のご使用状況により、湯はり時間 が長くなったり、湯はりが中断・停止 することがありますが、異常ではあり ません。
- ●保温終了後、浴そうのお湯を使用し、 ふろ循環アダプター付近までお湯が 減ると、自動洗浄が動作する場合が ありますが、異常ではありません。


ご注意


●「保温中」に浴そうのお湯がふろ 循環アダプター付近まで下がった 場合「ふろ栓確認」が表示される ことがあります。

→ P.65

ふろ予約をする

- ●湯はりを完了させたい時刻を設定します。予約を設定すると予約した時刻に湯はりが完了し、おふろに入れます。
- ●ふろ予約は、予約が実行されると解除されます。ご使用のつど設定してください。
- ●台所リモコン(サブリモコン)、ふろリモコンの両方で操作できます。説明は、台所リモコンの表示画面です。

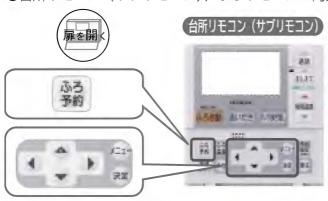

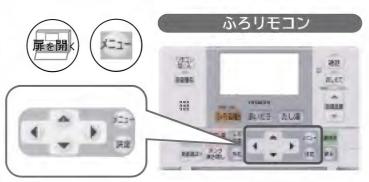

※下記は、18:30 に設定した例です。

- ■台所リモコンの場合
 - を押す。
 - ■ふろリモコンの場合

┴── /「ふろ」/「ふろ予約」を選択する。

- ●新規の場合「ふろ予約」画面になります。
 - 2 へ進みます。
- ●既に予約中の場合は、予約中の場合は へ進みます。



ご注意

- ●リモコンに設定されている 現在時刻を基準に予約され ます。リモコンの現在時刻 は正しく合わせてください。
- ●水圧の変動などで、おふろ の湯はり完了時刻が、予約 した時刻とずれる場合があ ります。

●既に予約設定済みの場合は

第100 4 ふろ | 始書回3959

557月 南西州


画面に「ふろ予約」が表示

お知らせ

されています。




で「時」「分」を合わせ



- ●「設定完了」画面になります。
- ●数秒後に「標準画面」に戻ります。







予約中 19:20

4 B.EF TET: 3T



お知らせ

●現在時刻から予約時刻まで の時間が30分以内の設定 はできません。



●既に、現在時刻が予約時刻 を経過している場合は、翌 日の予約になります。

予約中の場合は

●設定済みの予約時間と次の操作が表示されます。



確認後、 で項目を選択し、決定を押す。



- ■「継続」を選択した場合は、「設定完了」 画面を約10 秒表示し、「標準画面」に戻ります。
- ■「変更」を選択した場合は、手順 2 へ進みます。
- ■「取消」を選択した場合は、「予約取消」の画面を表示 し、「標準画面」に戻ります。



变更 双洲

●設定完了後は「ふろ予約」 が点灯します。

[eco]メニュー ほか の設定

■「eco メニュー」は「eco」運転をさせるための設定メニューです。





お知らせ

●出荷時設定は以下です。

eco 省エネ保温 ・・・「入」

入浴検知追いだき・・・「入」 沸き増し節約・・・・「切」 お好み量沸き増し・・・「切」

■[eco] メニュー設定

- 「 歩きて を画面が変わるまで押し続ける。
 - ●「ecoメニュー」画面になります。 4つのメニューの設定状況が表示されます。



2 🤦 でメニューを選択し、

▼ で「入」「切」を選択する。


3 決定 を押す。

●「標準画面」に戻ります。 「eco省エネ保温」を「入」と設定した場合 標準画面に『eco」が表示されます。



■eco 省エネ保温とは


●浴そうのお湯の温度をセンサーで検知しお湯の温度低下を学習します。浴そうの保温性能や季節によって、浴そうが冷めにくい場合には保温運転の時間間隔を長くして、保温運転の回数を減らし省エネをはかる機能です。「保温時間設定」が 0 時間の場合は、動作しません。 → P.59

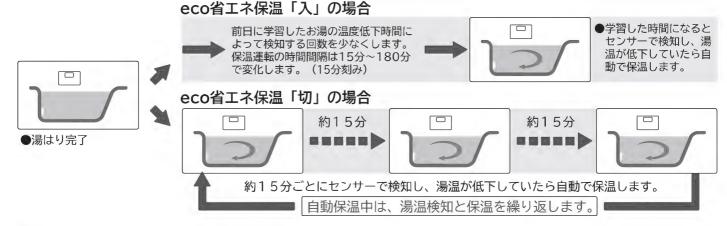

■その他の機能


■入浴検知追いだきとは

- ●人が入浴をしていないとき、または浴そうから出たあとに、無駄な追いだきを行わない機能です。
- ●浴そうに人が入ったことを検知すると、自動でおふろの追いだきを行います。

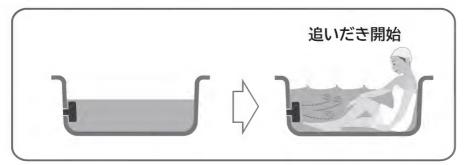

お知らせ

- ●浴そうに人が入ったことの検知は浴そうの水位上昇で行います。子供の入浴など水位の変化が小さい場合には、入浴を検知できないことがあります
- ●入浴検知追いだき運転の開始 直後に、ふろ循環アダプター から冷めたお湯が出てくる場 合がありますが、ふろ配管内 の冷えた水ですので異常では ありません。

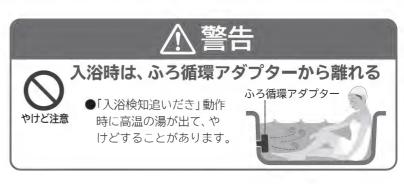

■沸き増し節約とは

過去 1 週間のお湯の使用状況を学習し、お湯の残量が深夜時間帯までたりていると判断した場合、昼間時間帯での湯切れ防止による沸き上げ運転をおこなわれないようにして、電気代を節約します。

「湯切れ防止」が設定されていても、沸き上げは開始しません。

お知らせ

●突然の来客など、いつもより お湯を多くを使用する場合に は、「タンク沸き増し」ボタン を押して沸き増しをしてくだ さい。 ● P.46


■お好み量沸き増しとは

●手動で「タンク沸き増し」を行う時、お好みの沸き増し湯量だけを沸き上げます。 「お好み量沸き増し」が「切」の場合、「タンク沸き増し」はタンク全量を沸き上げますが、「入」の場合、沸き 上げる湯量はリモコンの残湯量表示にあわせた最大 5 段階から選ぶことができます。操作方法は、→P.46 を ご覧ください。


お好み量沸き増し「切」の場合	お好み量沸き増し「入」の場合
●タンクの残湯表示がどの状態から でもタンク全量沸き上げます。	●タンクの残湯表示に応じて 5 段階から選択可能です。 選択した残湯量表示になるまで沸き上げます。

インターホンを使う

- ●ふろリモコンと台所リモコンの間で通話ができます。
- ●相手側の呼び出しが、ふろリモコン、台所リモコンのどちらからでも行えます。
- ●「通話」ボタンを押さずに会話できる「ハンズフリー」と、「通話」ボタンを押しながら話し掛ける「プレストーク」の 2種類があります。
- ●お買い上げ直後の設定は「ハンズフリー」になっていますが、「ハンズフリー」ではうまく会話ができないときは、「プ レストーク」に切り替えてご使用ください。切り替え方法は → P.63 をご覧ください。

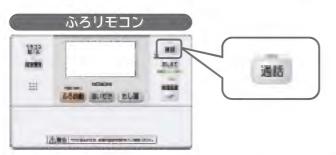

台所リモコン

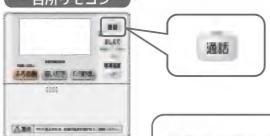

■ハンズフリーの場合

ふろリモコンからの呼出し

ふろリモコン

適話 を押す。



●ボタンからの指を離して 台所からの応答をお待ち ください。

●相手の話が終わったら、リモコンに 向かって話し掛けます。



台所リモコン



[■] < ●「通話」ボタンが 点灯し、呼出音の 後に音声でお知ら せします。

ピピピッ おふろで呼んでいます。



●リモコンに向かって 話し掛けます。

台所リモコンからの呼出し

ふろリモコン



●「通話」ボ タンが点灯 し、呼出音 の後に音声 でお知らせ します。

台所リモコン



通题を押す。

●ボタンからの指を離して 浴室からの応答をお待ち ください。

●リモコンに向かって話し掛けます。



●相手の話が終わったら、 リモコンに向かって話 し掛けます。





■音量を変える



で変更します。

●音量を変えたい時は、通話中

に扉内の

通話中



残りの通話時間を表します。 表示がなくなると通話が終了 し、標準画面に戻ります。

お知らせ

- ●台所リモコンとふろリモコンは 同時に話すことはできません。 先に話し掛けたほうが優先にな ります。相手の話が終わったら 話し掛けてください。
- ●最初の会話は、音声が途切れる 場合があります。
- ●雑音の大きい場所では、通話が できない場合があります。その 場合は、シャワーを止める・テ レビの音量を下げるなど雑音を 小さくしてから通話を行ってく ださい。
- ■雑音がなくても、片方のリモコ ンの声しか聞こえない場合があ ります。この場合は、「通話」 ボタンを押しながら話し掛けて ください。または、「プレスト ーク」に切り替えてください。 (「通話音量」/「機能設定」)

→ P.63

「通話」ボタンを押しながら話 し掛ける方法に切り替わります。

■ハンズフリーでの誤動作

- ●ハンズフリーでは、リモコンが声を自動認識し、先に話し掛けた方の声のみをマイクで聞き取り、相手側のスピーカーから声を出します。また、声が途切れたことを自動認識し、自動で非通話状態にします。このため、下記のようなことが原因で自動切換えが正しく行われず、「片方のリモコンからしか話し掛けられない」など、会話がうまくできないことがあります。
 - ■テレビが近くにあるため、テレビの音量を下げないとリモコンが誤動作する。
 - ■小さいお子さんが声を出すため、会話が途切れてしまう。
 - ■窓を開けているときが多いため、自動車など戸外の雑音でリモコンが誤動作する。

このような時は、「プレストーク」に切り替えてご使用ください。

「プレストーク」では、操作する方同士が会話の切り替えを行いますので、切り替えの誤動作を防ぐことができます。

■プレストークの場合

ふろリモコンからの呼出し

ふろリモコン

--- +-m-+



選結 を押す。

ボタンからの指を離して 台所からの応答をお待ち ください。

●相手の話が終わったら、「通話」ボタンを押したまま、リモコンに向かって話し掛けます。話が終わったら手を離します。



台所リモコン



●「通話」ボタンが 点灯し、呼出音の 後に音声でお知ら せします。

音声 [|] ピピピッ | おふろで呼んでいます。



を押す。

●「通話」ボタンを押したまま リモコンに向かって話し掛けます。話が終わったら手 を離します。

どうしました?

●台所リモニ

●台所リモコンとふろリモコンは 同時に話すことはできません。 同時に「通話」ボタンを押した 時は、台所リモコンが優先とな ります。

扉を開く

で変更します。

■音量を変える

学 設定 原矿中止

残りの通話時間を表します。

表示がなくなると通話が終了

し、標準画面に戻ります。

に扉内の

遗漏中

お知らせ)

●音量を変えたい時は、通話中

話が終わったら「通話」ボタ ンを離してください。

●相手の話が終わったら話し掛 けてください。

台所リモコンからの呼出し


台所リモコン

ふろリモコン



●「通話」ボ タン、呼出音 し、後に音声 でお知ら します。

...



●ボタンからの指を離して 浴室からの応答をお待ち ください。

● を押す。



●「通話」ボタンを押したまま リモコンに向かって話し掛 けます。話が終わったら手 を離します。



●相手の話が終わったら、「通話」ボタン を押したままリモコンに向かって話し 掛けます。話が終わ ったら手を離します。

シャンプーは ありますか?



使えるお湯の量を知りたいとき(42℃換算)

- ●タンク内の残りの湯温をもとに42℃のお湯として、あと何し使用できるかを確認することができます。
- ●過去1週間のタンクのお湯の使用実績を見ることができます。

台所リモコン





- ■今日使えるお湯の量を確認する。
- ■タンクのお湯の使用実績を確認する。



で、「タンク」「残湯量確認 /使用実績」を選択し、

決定 を押す。


●「残湯量確認」の画面になります。

- 残湯量を確認します。
 - ●残湯量は、42℃換算した湯量を〔リットル〕 で表示します。

確認後、課定



を押す。



SHITTE ∞ 5000

過去1週間のタンクのお湯の 使用実績をグラフで確認します。

確認後、決定



を押す。

●「標準画面」に戻ります。



●使えるお湯の量が少ない場合は これから使うお湯の量を考慮し て「タンク沸き増し」を行って ください。 → P.46

ふろリモコン

お知らせ

- ●夏季など、10001以上の残湯 量がある場合でも、表示の最大 値は 950L になります。
- ●42℃換算のため同じ沸き上げ 設定でも冬に比べ水温の高い夏 のほうが使えるお湯の量は多く なります。
- ●過去1週間のタンクのお湯の 使用実績は、お湯の使用量の 目安を表示しています。
- ●タンク全量を沸き上げたお湯を すべて使用したときの熱量を 100%としています。


→ P.57

●タンクのお湯の使用量を熱量で 換算していますので、実際に使 用したお湯の量とは異なります。

お湯が不足しそうなとき (タンク沸き増しをする)

●急な来客などでたくさんのお湯が必要になったとき、「タンク沸き増し」を設定すると1回だけ「沸き 増し (沸き上げ) 運転をします。

台所リモコン(サブリモコン)

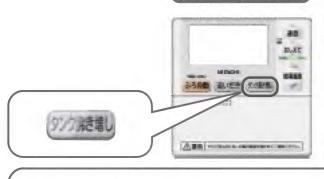



■タンク沸き増しとは

- ●「沸き増し」を行うと、たくさんのお湯を使用しても不足しないように、 タンク内をお湯にします。お湯が不足する前に沸き増しを行います。
- ●沸き上げ量は、[eco]メニューの「お好み量沸き増し」を「入」にして いる場合は5段階から選択できます。「切」の場合はタンク内全体をお 湯にします。
- ●1時間で沸き上げできるお湯(約40℃)のめやす 「約 120 L (冬季) ~ 240 L (夏季)」



■「お好み量沸き増し」設定が「切」の場合

沸き増しをする





を押す。

- ●「タンク沸き増し」を開始します。
- ●画面に「沸き増し」が表示されます。



お知らせ

●タンク内に充分のお湯がある 時は、「タンク沸き増し」を 設定しても、「タンク沸き増 し」を開始しないことがあり ます。

ご注意

- ●昼間時間帯の「タンク沸き増 し」は電気料金が割高になり
- ●頻繁にお湯が不足するような 場合は、「沸き上げ設定」の 設定内容を確認し、深夜時間 帯の沸き上げ量が少ない場合 は「沸き上げ設定」を変更し てください。


途中でやめたいとき





を押す。

●「タンク沸き増し」を中止します。



お湯が不足しそうなとき(続き)


- ■「お好み量沸き増し」設定が「入」の場合
- ●沸き上げ量は5段階から選択できます。 選択した残湯量表示になるまで沸き上げます。



※タンク残湯量がない状態から残湯量3目盛りまで沸き上げる場合の例です。

沸き増しをする







を3回押す。

●画面の「タンク残湯表示」が3目 盛り点滅します。




決定を押す。

- ●「タンク沸き増し」を開始します。 ※残湯表示が点滅中、5 秒間操作を しない場合も沸き増しを開始します。
- ●画面に「沸き増し」が表示されます。




途中でやめたいとき





を押す。

●「タンク沸き増し」を中止します。



お知らせ

●既に残湯量目盛りが点灯して いるときは、その残湯目盛り を起点として、その上の残湯 量が点滅します。







- ●「タンク沸き増し」ボタンを 押すごとに残湯目盛りの点滅 が増えます。5つ目盛りが点 滅した状態から更にボタンを 押すと、最初の残湯表示に戻 ります。この状態を選択した 場合、タンク沸き増しは行い ません。
- ●タンク内に充分のお湯がある 時は、「沸き増し」を設定し ても、「沸き増し」を開始しな いことがあります。

ご注意


- ●昼間時間帯の「沸き増し」は 電気料金が割高になります。
- ●頻繁にお湯が不足するような 場合は、「沸き上げ設定」の 設定内容を確認し、深夜時間 帯の沸き上げ量が少ない場合 は「沸き上げ設定」を変更し てください。

凍結防止について (外気温が低いとき)

●各配管に保温工事がしてあっても、本体周囲温度がO°C以下になると配管が凍結し、貯湯ユニットや配管が破損することがあります。寒冷地だけでなく、暖かい地域でも凍結することがありますので、お買い上げの販売店または工事店へ相談して適切な凍結防止対策を行ってください。

おふろの湯はぬかないでおく

冬季は、凍結防止自動運転 のため、残り湯をふろ循環 アダプター上端より 5cm 以上残しておいてください。 循環ポンプを運転しますの で運転音がします。

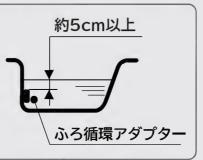

- ●外気温度が下がると、ふろ配管に浴 そうのお湯を自動で循環させて凍結 を防止します。
- ●凍結防止運転中はリモコンに「凍結 防止」を表示します。



ご注意


- ●浴そうに残り湯がない場合、 循環ポンプは運転しますが、 ふろ配管の凍結防止はでき ませんのでご注意ください。 また、この場合、ふろ配管内 の水が浴そうに排出され、 浴室でゴボゴボ音がします。
- ●冬季は凍結防止運転が動作 するため、ふろ自動運転の 終了後に入浴すると、ふろ 循環アダプターから冷めたお 湯が出てくる場合があります。

混合水栓を少し開いておく

- 1 給湯温度を「低温」に設定します。
- ② 混合水栓の温度調節は、水とお湯の両方が出るように、水とお湯の 中間位置にしてください。
- 3 流量を調節します。
 各混合水栓を開け、わずかに水が出るように調節します。

凍結防止ヒーターを使う

- 凍結防止ヒーターが、下図のように巻かれていることを確認します。
- 使用時は、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。

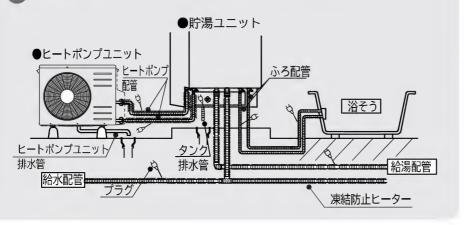


お願い

- ●配管が凍結した場合は、タンク専用止水栓を閉じて、 お買い上げの販売店へご 連絡ください。
- ●凍結しない季節になったら、 プラグをコンセントから抜いてください。

数日間お湯を使わないとき(使用を休止する)

- ●旅行へ出かけるなど、お湯を使わないことが事前にわかっている場合は、タンクの使用を休止することができます。
- ●タンク休止日数は、1日~28日間設定できます。
- ●休止日は、最大6か月先の月まで設定できます。



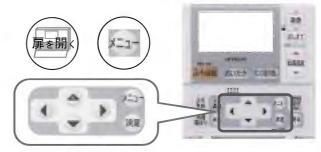

※10月20日から使用を休止し、10月30日からお湯の使用を再開する場合の例です。 この設定をすると、29日の深夜時間帯から沸き上げを再開し、30日朝(深夜時間帯終了後)には お湯が使用できます。



で「タンク」/「使用休止 予約設定」を選択し、

決定を押す。


●「使用休止予約設定」の入力画面になり ます。



●既に「使用休止予約」が 設定済みの場合は、

休止予約済みの場合


に進みます。



で「休止日」を合わせ、

決定を押す。

●「再開日」の入力画面になります。



3



で「使用再開日」を合わせ、

決定を押す。

●確認画面になります。

4 確認後、決定を押す。

- ●「標準画面」に戻ります。
- ●再開日の朝(深夜時間帯終了時) からお湯が使えます。

使用休止手机設定

设定完了

- ●設定すると「使用休止予約」 が画面に表示されます。
- ●使用休止期間に入ると、 「使用休止中」が画面に表示されます。



●使用休止期間が終了すると 「使用休止中」の表示が 消えます。

休止予約済みの場合

予約内容が表示され、継続/変更/取消の選択画面が表示されます。

- ■「継続」:休止予約を継続
- ■「変更」: 予約の変更
 - から操作してください。
- ■「取消」:休止予約の取り消し



ご注意

●冬季に気温が低くなるときは 使用休止予約の設定はしな いでください。貯湯ユニット や配管が凍結し、故障の原因 になります。


1ヶ月以上お湯を使用しないとき

●1か月以上使用しないときでも貯湯ユニットの水を抜く必要はありません。但し、凍結するおそれ の高い地域や期間の場合は、お買い上げの販売店、工事店に完全な水抜き作業を依頼してください。 (有償になります。)

常用水として使用するとき

、災害の時は、貯湯ユニットのお湯を非常用生活用水として利用できます。


●飲用はできません。やむを得ず飲用する場合は、必ず沸騰させてください。




- タンク専用止水栓を閉じる。
 - ●貯湯ユニットへの給水を止めます。タンク専用 止水栓が右図の位置にない場合、お買い上げの 販売店に位置をお問い合わせください。
- 逃し弁を開く。
 - ●貯湯ユニットに空気を入れ、取水できるようにします。
- 脚力バーを外す。

※脚力バーまたは配管力バーを取り付けている場合は、 ねじを外し、脚力バーまたは配管力バーを外してください。

- 取水ホースを取り出す。
 - ●取水ホースを製品の外に引き出し、バケツなどで 受けてください。
- 貯湯ユニット内のお湯(水)を出す。
 - 1 ねじを取り外す。
 - Nンドルを右に90°回し「非常用水」位置にする 2 とホースからお湯(水)が出ます。

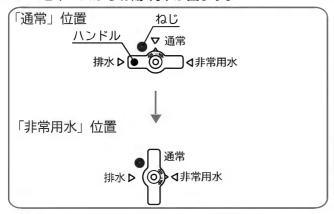

- 3 止めるときはハンドルを左に90°回し、ハンドルを 「通常」位置に合わせください。
 - で取り外したねじを取り付けてください。

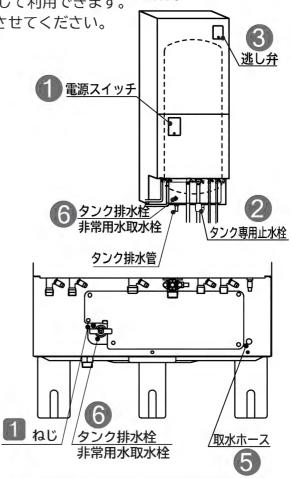

●貯湯ユニット

お願い

- ●ホースからは、お湯(水)が出てきますが、使いはじめ は、湯アカなどが出ますのでしばらく洗い流してくだ さい。取水後は、「タンク排水栓」が「通常」位置で あることを確認してください。
- ●ふたたび使用するときは、お買い上げの販売店また は工事店に作業を依頼してください。 (有償になります。)

取水中、熱湯 (最高90℃) が出る やけど注意場合があります。

非常用水使用時は湯温を確かめて 熱に強い容器を使用してください。

停電のとき

- ●停電復帰時、時刻がずれたり各リモコンの設定が変更されている場合がありますので、各リモコンの設 定を確認してください。
- ●停電中は、「給湯」、「ふろ機能」とも使用できません。 タンク内にお湯が残っていても、蛇口を開いたら水しか出ません。
- ●停電復帰時のリモコンの設定は下記になります。

リモコン	項目	リモコン設定値
台所リモコン(サブリモコン)	日付時刻	日付がずれている場合があります。 → P.61 時刻がずれている場合があります。 → P.62
SAUTON BANK ALE	その他	停電になっても設定値は記憶され ています。

お願い

停電復帰時は、 必ず「リモコン」 の時刻を確認して ください。

●時刻が違っている場合 は、電気料金が割高に なる場合がありますの で、「日付/時刻設定」 で日付と時刻合わせを してください。

お知らせ

●ふろ湯はり中に停電し た場合、停電が復帰し ても湯はりは再開しま せん。湯はりをしたい 場合は「ふろ自動」を 再度押してください。

断水のとき

- ●断水のときは「タンク専用止水栓」を閉じてください。 断水中は貯湯ユニット内に給水されないためお湯は出ません。
- ●断水復帰後、混合水栓(蛇口)の水側を開けて、水の汚れがなくなったのを確認してから、「タンク専 用止水栓」を開いて使用を再開してください。

- ご注意 ●タンク専用止水栓を閉じないでそのまま使用すると、濁った水で貯湯ユニットのストレーナ部が目詰ま りし、湯量が減少したり、お湯が濁る原因になります。
 - ●タンク専用止水栓を閉じないでそのまま使用すると、貯湯ユニットに空気が入り断水復帰後、設定温度 のお湯が出なかったり、湯温が安定しない場合があります。

お手入れと点検


日常のお手入れ

■ふろ循環アダプターの掃除

●浴そうのふろ循環アダプターが汚れていると、湯はりなどのふろ機能が正常に動作しなかったり、汚れが浴そう内に流れ出したりすることがあります。こまめに掃除してください。

- 浴そうのお湯を排水した後、「ふろ循環アダプター」のフィルターを外してください。
- 2 歯ブラシなどを使用して水洗いしてください。
- 3 元通り取り付けてください。
 - 取り付け時は、フィルターガイドの「△」のマークにフィルターの「△」を合わせてはめ込み右に止まるまでまわしてください。

※フィルターは無理にはめ込まないでください。

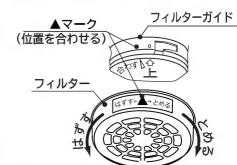

お知らせ

●ふろ循環アダプターの種類によりフィルターの外し方が異なる場合があります。

ご注意リモコンの掃除は・・

- ●「台所用中性洗剤」以外の洗剤「ベンジン」「シンナー」などは、リモコンの変形や変色の原因になります。使用しないでください。
- ●水洗いはしないでください。故障の 原因になります。

■リモコンの掃除

リモコンの表面が汚れたときは、乾いた布や水に濡らした布を 固く絞って拭いてください。

●汚れが落ちにくい場合は、台所中性洗剤を薄めて使い、ぬるま湯を含ませた布でふき取ってください。

月に1度のお手入れと点検

■時刻の確認

月に一度は時刻を確認し、正確な時刻に合わせてください。

●リモコンの時刻が合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。 ◆ P.62

■漏電遮断器の点検 ●漏電したとき自動的に電気 を切るための安全装置です。

イテストボタンを押す。

→ P.15

- ●電源スイッチが「ON」→「OFF」になれば正常です。
- ② 電源スイッチを「ON」に戻します。

お願い テストボタンを押しても「OFF」にならない場合は、「電源ブレーカー」または、「電源スイッチ」を「OFF」にして、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠ 警告



漏電遮断器の動作を確認する。

動作確認

- ●故障のまま使用すると感電することがあります。
- ●確認後は操作カバーを閉じてください。開けておくと雨水やゴミが入り、 漏電や感電をすることがあります。



お手入れと点検(続き)

年に2~3度のお手入れと点検

■逃し弁の点検


- ●逃し弁は、沸き上げ時にタンク内の膨張水を排出し、タンク内が高圧になるのを防ぎます。
- 沸き上げ中(リモコンに「沸き上げ」「沸き増し」が表示)でないことを確認する。
- 2 タンク排水管からお湯 (水) が出ていないことを確認 する。
- 3 逃し弁のレバーを上げ(開)、タンク排水管からお湯 (水)が出ることを確認する。
- 4 逃し弁のレバーを下げて、お湯(水)が止まることを確認する。
 - ●お湯(水)が止まらないときは、レバーを2~3回、 上げ下げしてください。

♠ 警告



逃し弁点検時は、配管に手を触れない。

●手を触れるとやけどをすることがあります。

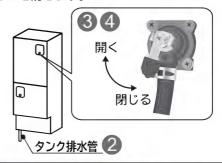

お願い

- ●逃し弁の点検は、沸き上げ時に行わないでください。
- ●点検後は、必ず逃し弁のレバーを下げて (閉) にして ください。
- ●レバーを上げたときにタンク排水管から、お湯(水)が出ない場合や、レバーが下がっているのに、お湯(水)が出る場合は、弁類の故障が考えられます。 漏電遮断器の電源スイッチを「OFF」にして、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お知らせ

●「沸き上げ」「沸き増し」中に、少量の お湯を排水するのは正常な動作です。

年に1度のお手入れと点検

■配管の点検


貯湯ユニット周囲が漏れていないか、保温材が傷んでいないか点検してください。

●特に集合住宅(マンション)では、水が漏れると階下に被害を与えます。ドレンホースから、水が出ていないことを確認 してください。

貯湯ユニットのお手入れ

■お手入れの方法

- ●使用中、タンク底部に湯アカなどの沈でん物がたまります。タンクの湯を排水することにより、タンク内の沈でん物を除去 します。
- ●お手入れの時期きたら台所リモコンの画面に貯湯ユニットのお手入れを促す画面が表示されます。
- **BLAT** を押すと音声でお知らせし、「標準 画面」に戻ります。

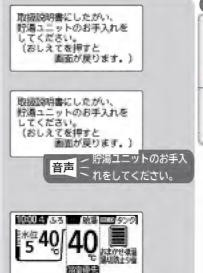




お知らせ

- ●お手入れの時期は水質によって 異なります。
 - ・水道水:月に1度・井戸水:年に1度

- タンク排水栓のハンドルを左に 90°回し「排水」位置とし、約5分間排水する。
- ② タンク排水栓のハンドルを右に 90°回し、「通常」位置とし、タンク排水管から湯が出ないことを確認する。

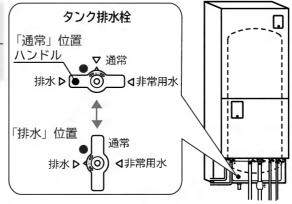





貯湯ユニットの排水時は、お湯に手を触れない。

●熱いお湯が出てやけどをすることがあります。

お手入れと点検 (続き)

ふろ配管の自動洗浄

■ふだんの洗浄(自動洗浄)

- ●ふろ自動運転終了後に浴そうのお湯を排水する時に、追いだき用のふろ配管に残った湯水を流して自動洗浄することができます。
- ●配管の汚れを防ぐために自動洗浄を行うことをおすすめします。

→ P.26)

警告



自動洗浄中に浴そうに入らない

- ●ふろ追いだき配管内に残っている高温のお湯が、ふろ循環アダプターから出て、やけどをすることがあります。
- ●浴そうの排水後の掃除には充分ご注意ください。排水後すぐに浴そうを掃除するとやけどをすることがあります。
- ●浴そうの掃除は、ふろ循環アダプターからお湯が出なくなったことを確認後、完全に排水された後に行ってください。

■半年に一度の洗浄(循環洗浄)

- ●洗浄剤を使用して、ふろ配管を洗浄します。ふろ配管にたまった湯アカを洗い流し、汚れの付着を軽減するために、半年に1回程度「循環洗浄」を行ってください。
- ●排水時の自動洗浄で汚れが浴そうに排水された場合は、 そのつど洗浄剤を使用して循環洗浄を行ってください。

A 1 (2)





洗浄の準備

- ●入浴後、残り湯をふろ循環アダプターの上端より上に 5cm以上残しておく。
- ●浴そうに洗浄剤を入れる。使用上の注意、安全上の 注意は洗浄剤の説明書にしたがってください。








「ふろ」/「循環洗浄実行」を選択する。

●「循環洗浄実行」の入力画面になります。



2 「循環洗浄」終了を待つ

- ●約 10 分間、洗浄剤がふろ配管内を自動で 循環し、ふろ配管を洗浄します。
- ●途中で中止する場合は、「戻る」ボタンを 押します。
- ●その後、約3分間注水して配管内のすすぎ を行います。





洗浄後

- ●浴そうの排水栓を開いて排水する。
- ●浴そうの掃除をする。 浴そうには洗浄剤が付着しますので、ふろ配管洗浄後は、浴そうの 掃除をしてください。

ご注意

●ふろ配管の洗浄を行うと、残 湯量が少なくなります。(タン ク内の温度が下がります) お湯をたくさん使う予定がある 場合は、お湯を使いきった後 で循環洗浄をしてください。

推奨洗浄剤

- ●商品名 ジャバ(1つ穴用)
- ●発売元 ジョンソン株式会社


給湯機の設定





■電力契約の設定

- ●電力契約が設定済みであるか、販売店または工事店に確認してください。 設定がされている場合は、変更する必要はありません。
- ●「一括設定」による設定の場合は 2 からの操作になります。 → P.21
- 「その他」/「電力契約設定」を選択する。






2 で契約番号を選択する。

●下記の図表を参照して、番号を選択します。

決定を押す。



ご注意

●電力契約番号の設定が誤って いると電気料金が割高になる 場合があります。契約内容を よくお確かめの上設定してく ださい。

お知らせ

●電力契約番号は、当社独自の 番号であり、電力会社が定め るものではありません。

■電力契約の番号と時間帯概要(2010年10月現在)

※グラフの上の数字は時間を表しています。契約している電力制度の内容は、各電力会社にお問合わせください。 A ゾーン、B ゾーン、C ゾーンの用語は、説明のために付加したもので、各電力会社の定める用語ではありません。

●契約名称と設定する契約番号

●契約番号と時間帯名称

一大利石がこ改定する大利田与				●矢利番方で時間市石柳		
電力会社	契約名称	契約番号	契約番号	時間帯名称		
	ドリーム8、ドリーム8エコ (深夜時間帯 22 時~ 6 時)	07		0 7 23 24 经存 時間 等 尽問時間 第		
北海道電力	ドリーム8、ドリーム8エコ (深夜時間帯 23 時~ 7 時)	8.0	00	深夜時間帯 昼間時間帯 深夜 A ゾーン 8 ゾーン 夜		
	ドリーム8、ドリーム8エコ (深夜時間帯 24 時~8時)	09		0 8 23 24		
	e タイム 3	06	01	深夜時間帯 昼間時間帯 深 イゾーン B ゾーン 夜		
東北電力	やりくりナイト8	0.0		0 7 10 17 23 24		
木10电刀	やりくりナイト 10、やりくりナイトS	06				
	おトクなナイト8	0.0	02	深夜時間帯 朝晩・リビング 深 A ゾーン B ゾーン C ゾーン B ゾーン 夜		
東京電力	電化上手	02		0 8 10 17 23 24		
	おトクなナイト 10	06	03	深夜時間帯 ^{輸晩・} リピング と		
中部電力	タイムプラン	0.0		0 7 9 17 23 24		
中心电力	Eライフプラン	04	04	深夜時間帯		
	エルフナイト8 00	0.0	04	A ゾーン Bゾーン でゾーン Bゾーン 夜		
北陸電力	エルフナイト 10 プラス	0.5		0 8 10 17 22 24 77 75 時時 開始 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		
	エルフナイト 10	06	05	深夜時間帯 		
 関西電力	時間帯別電灯	0.0		08 2224		
	はぴeタイム	02	06	深夜時間帯 昼間時間帯 深 夜 B ゾーン 夜		
中国電力	エコノミーナイト	01		0 6 16 18 22 24		
	ファミリータイム	03	0.7			
四国電力	電化 De ナイト、得トクナイト	0.0	0 /	深夜時間帯 昼間時間帯 ピーク 昼間時間帯 深 A ゾーン B ゾーン C ゾーン B ゾーン 夜		
	時間帯別電灯	0.0		0 7 16 18 23 24 深存時間帯 昼間時間帯 ピーク 昼間時間帯 22 24 22 24 22 24 25 24 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		
九州電力	電化 de ナイト	05	08	深夜時間帯 昼間時間帯 ビーク 昼間時間帯 深 日 日 日 日 日 日 日 日 日		
	よかナイト 10	06		0 8 16 18 24		
沖縄電力	時間帯別電灯	0.0	09	深夜時間帯 昼間時間帯 ピーク 昼間時間帯		
/下吧电/J	Ee らいふ	02		Aゾーン Bゾーン cy-y Bゾーン		

給湯機の設定(続き)(沸き上げ設定)

■沸き上げ設定

- ●沸き上げる湯量を設定します。使用するお湯の量にあった設定をしてください。
- ●お買い上げ時は、「おまかせ低温」に設定されています。
- ●使えるお湯の量は、「沸き上げ設定」のほかに「湯切れ防止設定」で変わります。「湯切れ防止設定」も必ずご確認ください。

「タンク」/「沸き上げ設定」を選択する。

●「沸き上げ設定」画面になります。




2



で湯量を選択する。

●下記の図表を参照して、番号を選択します。

決定 を押す。



お知らせ

●「一括設定」による設定の場合はから操作します。● P.21

お知らせ

- ●既に設定してある沸き上げ設定 を反転表示します。
- ●設定は下の「沸き上げ設定のめ やす」表を参考に設定してくだ さい。

■湯沸き上げ量設定のめやす

沸き上げ設定	ご使用量のめやす	運転状態など
おまかせ低温 (約65~90℃)	余分なお湯を沸き上げず省エネ運転をおこないます。 ●お湯の使用量が少ない場合 ※頻繁に湯が足りなくなる場合は、「おまかせ高温」に変更してください。	過去1週間の平均使用量に応じた湯量を主に深 夜時間帯で沸き上げます。 お湯の使用量が多い場合は、電力契約のBゾーン 時間帯(→ P.56)にも沸き上げます。
おまかせ高温 (約70~90℃)	お湯の使用量に応じて沸かす湯量を自動的にコントロールします。 湯切れしにくいモードです。 ●お湯の使用量がわからない場合 ●家族が多い場合やお湯を多く使用する場合	過去1週間の最大使用量に応じた湯量を主に深 夜時間帯で沸き上げます。 お湯の使用量が多い場合は、電力契約のBゾーン 時間帯(→▶P.56)にも沸き上げます。
たっぷり (約90℃)	お湯をもっとも多く沸かすモードです。 ● 来客時や冬季などお湯をたくさん使用する場合	貯湯ユニット内のお湯を約 75L 使用すると、電力契約 B ゾーン時間帯 (→▶ P.56) にも沸き上げをおこない、貯湯ユニットを満タンにします。 1 週間で「おまかせ高温」に切り替わります。

お知らせ

- ●沸き上げ温度はヒートポンプユニットで沸き上げるお湯の温度です。ヒートポンプユニットから貯湯ユニットまでの配管の長さ、配管の保温状態、外気温度などによりタンクにたまるお湯の温度は沸き上げ温度より低くなります。
- ●沸き上げ設定が「おまかせ低温」「おまかせ高温」の場合、お客様のご使用状態によっては、沸き上げ温度が低くなり、満タンに沸き上げない場合がありますが異常ではありません (●▶ P.14)。なお、頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ設定を変更してください。
- ●追いだきを多く使う場合は、「おまかせ高温」を使用してください。「おまかせ低温」の場合、湯量が不足し、追いだきできなくなる場合があります。なお、「おまかせ高温」でも湯量が不足し、追いだきができなくなる場合は「タンク沸き増し」を設定して沸き上げをおこなってください(→ P.46))。
- ●「おまかせ低温」「おまかせ高温」はお客様のお湯の使用量が多い場合は、Bゾーン時間帯に沸き上げることがあるので、電気料金が割高になる場合があります。

■湯切れ防止/節約設定

■湯切れ防止とは

設定しておくと、毎日、電力契約のいずれの時間帯でも、タンク内のお湯が減るたびに自動で沸き増しをおこない、湯切れするのを防ぎます。昼間にも沸き上げするため、電気料金が割高になる場合があります。 「湯切れ防止」で沸き増すお湯の量には、「少量」と「全量」があります。



■節約設定とは

電気料金を節約するための設定です。湯切れが発生しても、深夜時間帯直前の場合は、電気料金を節約するためにタンクの沸き上げを深夜時間帯になるまで休止する機能です。深夜時間帯0~3時間前が設定できます。 下の表を参考にして、お湯を使う最終の時間帯によって設定してください。

※深夜時間帯が23時から始まる電力契約を例にしためやすです。

表示	タンク沸き上げの動作	設定のめやす
深夜時間帯までの0時間は沸き上げしない	深夜時間帯直前でも作動します。	23 時までお湯を使う場合
深夜時間帯までの1時間は沸き上げしない	深夜時間帯 1 時間前から作動しません	22 時以降はお湯を使わない場合
深夜時間帯までの2時間は沸き上げしない	深夜時間帯 2 時間前から作動しません	21 時以降はお湯を使わない場合
深夜時間帯までの3時間は沸き上げしない	深夜時間帯 3 時間前から作動しません	20 時以降はお湯を使わない場合
昼間時間帯は沸き上げしない	昼間時間帯は作動しません	お湯の使用量が少ない場合

- 1 「タンク」/「湯切れ防止/節約設定」を 選択する。
 - ●「湯切れ防止設定」画面になります。



●「一括設定」による設定の場合はから操作します。(●●P.21)


お知らせ

●節約設定の画面になります。



- ●既に設定してある内容を反転 表示します。
- ●「切」に設定すると昼間の沸 き上げは行いませんが、湯 切れする可能性があります。

- 3 で沸き上げしない時間 を選択する。
 - 課 を押す。
 - ●「標準画面」に戻ります。



RESTAULT RESERVE

- ●時間を設定するとその時間 帯の沸き上げは行いません。
- ●「湯切れ防止設定」が「切」 に設定されている場合は、0 時間(深夜時間帯直前でも作 動)に設定しても、「湯切れ 防止」機能は働きません。

給湯機の設定 (続き)

■保温時間設定

- ■ふろ自動運転で、湯はり終了後の保温する時間を設定します。
- ●保温時間を Q 時間に設定すると保温機能を停止できます。(ふろ自動運転は、湯はりのみになります)
- ●最大6時間まで保温することができますが、節電のため余分な保温はしないようにしてください。

「ふろ」/「保温時間設定」を選択し

決定 を押す。

●「ふろ保温時間設定」の画面になります。



お知らせ

●「一括設定」による設定の場合はから操作します。● P.21

お知らせ

●0.5 時間(30分)単位で最大 6 時間まで設定できます。



●「標準画面」に戻ります。



■保温機能設定

- ■ふろ自動運転で、湯はり終了後の保温機能を設定します。
- ●浴そうのお湯がさめると、設定した「ふろ温度」まで自動で「追いだき」をし、保温時間の間「ふろ温度」を一定に保ちます。
- ●浴そうのお湯の量が減ると、設定した「水位」まで自動で「たし湯」をし、保温時間の間「水位」を一定に保ちます。
- ●「温度のみ」を選択すると「ふろ温度」のみを一定に保ちます。
- ●「保温時間」を 0 時間に設定した場合は保温機能は働きません。

「ふろ」/「保温機能設定」を選択し

決定を押す。

●「ふろ保温機能設定」の画面になります。



2



で保温機能を選択し

決定を押す。

●「標準画面」に戻ります。




ご注意

- ●設定したふろ温度は、配管の長さや浴そうの放熱により変動することがあります。
- ●水位は実際にご使用になりながら調整してください。
- ●ジェットバスなどで水位が安定しない場合は、「温度のみ」に設定してください。

■音声ガイド設定


- ■台所・ふろリモコンには、操作方法や設定内容をアナウンスする音声ガイド機能がついています。
- ●音声ガイドのモードを設定します。
- ●台所リモコン(サブリモコン)・ふろリモコンで別々に設定できます。




●「音声ガイド設定」の画面になります。









●「標準画面」に戻ります。



お知らせ


●「一括設定」による設定の場合はから操作します。● P.21

お知らせ


- ●「しんせつ」に設定すると、 操作方法や機能動作に関す る内容、設定内容をアナウ ンスします。
- ●「標準」に設定すると、動作 中の機能が停止した場合や 安全に関わることなどをアナ ウンスします。

■ガイド・ブザー音量設定

■機能の終了をお知らせするブザー音や、操作説明などの音声ガイド、「おしえて」ボタン の音声ガイドの音量が変更できます。




●「ガイド・ブザー音量設定」の画面になります。



2



で音量を選択し



●「標準画面」に戻ります。




音声 二音量 大(標準・小)です。 音を消します。



お知らせ

■「一括設定」による設定の場合は



- ●「音量」を変更する毎に、対応する音量でアナウンスされます。
- ●同じ音量でも深夜など雑音の 少ない環境では大きく聞こえ たり、雑音の多い昼間は聞き 取りにくかったりすることが あります。

給湯機の設定 (続き)

■日付/時刻の設定

- ■お使いはじめには、必ず日付・時刻を設定してください。
- ●時刻はひと月に一度は確認し、正しく合わせてください。
- ●現在時刻が合っていないと、深夜時間帯前に沸き上げを行ってしまうなど、電気料金が割高になってしまうことがあります。
- ●台所リモコン(サブリモコン)・ふろリモコンの両方で設定できます。一方のリモコンで日付・時刻を設定すれば、もう一方の リモコンの日付時刻も設定できます。



深定 を押す。

●「日付設定」の入力画面になります。



お知らせ


●「一括設定」による設定の場合は **2** から操作します。**● P.21**



で年・月・日を選択し変更します。

決定を押す。

●「時刻設定」の画面になります。



3 で時・分を選択し 変更します。

決定を押す。

- ●「設定完了」の画面になります。
- ●「標準画面」に戻ります。



お知らせ

●時刻は 24 時間表示です。 昼の 12 時は「12:00」 夜の 12 時は「0:00」 を表示します。

■時刻設定(ダイレクトボタンから操作)

■台所リモコン(サブリモコン)には、「時刻設定」ボタンがあり、時刻の設定ができます。

●時刻のずれを修正する場合など、日付の設定が不要な場合は、メニュー 操作をしなくても時・分の設定が行えます。

●ふろリモコンには「時刻設定」ボタンはありません。

■時・分の設定

時刻 設定 (3秒押L)

を画面が変わるまで 押しつづける。

●日付設定の画面になります。



1136 68 前漢 920

お知らせ

設定(3秒押し)

●メニュー―覧の「日付 / 時刻 設定」で行う時刻設定と同じ 機能、同じ操作方法で設定 できます。

(台所リモコン (サブリモコン)

DE BOUNDS CARE

MARE



で時・分を選択し 変更する。

を押す。

●設定完了の画面になり、 「標準画面」に戻ります。


■正時設定(0分調整)

- ●電話などの時報に合わせて0分調整をします。
- ●リモコンの時計が毎時55~05分の間にボタンを押すと00分にセットできます。

時刻

押す。

●「正時合わせ」設定画面が表示されます。



- ●「設定完了」画面が表示されます。
- ●リモコンの時計が「00分」にセットされます。



お知らせ

- ●正時(しょうじ)とは、「7時 ちょうど (7:00)」 や「12 時ちょうど(12:00)」のよ うに、「毎時0分」をいいま
- ●毎時 05 分~ 54 分の間に設 定が必要な場合は、「時・分 の設定」にしたがって設定し てください。

給湯機の設定 (続き)

■通話機能設定

- ■ふろリモコンと台所リモコンの間で通話する音量、通話方式を設定します。
- ●音量はふろリモコンと台所リモコン各々で設定します。





で「リモコン」「通話機能設定」を選択し

決定 を押す。

●「通話音量」の画面になります。



2



で「音量」を選択し

速定を押す。

●「通話ハンズフリー設定」の画面になります。



お知らせ

●台所リモコンとふろリモコン 間で通話中に「通話音量」を 変更することができます。

→ P.43

3



で「方式」を選択し

決定を押す。

- ●「設定完了」画面になります。
- ●「標準画面」に戻ります。



■出荷時設定

- ■各設定を製品出荷時の設定に戻します。
- ●出荷時設定を行った後は、必ず一括設定を行ってください。 → P.21
- ●その他の設定(給湯温度・ふろ温度など)は給湯機をお使いになりながら適切な設定を行ってください。





0

で「その他」/「出荷時設定」を選択し

課定 を押す。

●「出荷時設定」の画面になります。

ターユー ルラ タフラ 一井沙正 リセコ/ 正子の地 ◆:漢計 (2至:決定

2



で「はい」を選択し

決定を押す。

- ●「設定完了」画面になります。
- ●自動で「再起動します。しばらくお待ちください」 の画面を表示後、自動で「標準画面」に戻ります。



战主党了

●「いいえ」を選択すると 現在の設定を継続します。

■設定項目一覧

設定項目	出荷時設定	頁
給湯温度	40℃	→ P.23
ふろ温度	40℃	→ P.26
ふろ水位	レベル5	→ P.26
高速湯はり	なし	→ P.26
ふろ保温時間	2:00	→ P.59
保温機能	温度・水位	→ P.59
沸き上げ	おまかせ 低温	→ P.57
湯切れ防止	少量	→ P.58
ふろ予約	なし	→P.40
チャイルドロック	OFF	→ P.23
浴室優先	ON	→ P.24
半身浴温度	38℃	→ P.39
電力契約	0 4	→ P.56
節約設定	0時間	→ P.58
使用休止予約	なし	→ P.49
使用休止予約の休止日	なし(解除)	→ P.49
使用休止予約の再開日	なし(解除)	→P.49

設定項目	出荷時設定	頁
自動洗浄	する	→P.26
音声ガイド(台所リモコン)	しんせつ	→P.60
音声ガイド(ふろリモコン)	しんせつ	→ P.60
音声ガイド(サブリモコン)	しんせつ	→P.60
ガイド・ブザー音量(台所リモコン)	標準	→P.60
ガイド・ブザー音量(ふろリモコン)	標準	→P.60
ガイド・ブザー音量(サブリモコン)	標準	→ P.60
コントラスト(台所リモコン)	レベル7	→ P.12
コントラスト(ふろリモコン)	レベル7	→ P.12
コントラスト(サブリモコン)	レベル7	→P.12
通話音量(台所リモコン)	標準	→ P.43
通話音量(ふろリモコン)	標準	→ P.43
通話ハンズフリー設定	ハンズフリー	→ P.63
eco省工ネ保温	入	→ P.41
入浴検知追いだき	入	→ P.42
沸き増し節約	切	→ P.42
お好み量沸き増し	切	→P.42

リモコンにこんな表示がでたら

■点検表示

1 点検が必要な状況になった場合、各リモコンに点検表示の解除方法が表示され バックライトが点滅します。下記の点検表示画面が表示される場合は、お客様 で処置をしてください。

応検 Er15 施設院内書の指示に従い処理 してください。メニュー ボタンを3秒以上長押しする と高機表示を解除できます。 便能決定 点機 Er23 取録説明書の確示に従い処置 してください。メニュー ボタンを3秒以上長押しする と点験表示を解除できます。 (医室)決定

ふろ栓弾器 (速定)決定

(点検 Er15)

(点検 Er23)

(点検 C23)

●各リモコンに上記の点検表示が表示された場合、お客様で処置ができます。下記記載の処置をしてください。

2 点検表示と現象

原因

4

処置

E r 15 ふろ湯はりができない。 ●貯湯ユニットへ水の供給がされていない。

●タンク専用止水栓を全開にしてく ださい。

●給水にポンプをご使用の場合は、 ポンプを確認してください。

●断水している

●断水が終わるまで待ってください。

C 23 E r 23 ふろ湯はりができない。 ●浴そうの排水栓をしていない。

●浴そうの排水栓を閉じてください

●ふろ循環アダプターのフィルター が目づまりしている。 → P.52 ●ふろ循環アダプターのフィルター を掃除してください。

C 23

自動運転中にたし湯ができない。

●ふろ自動運転中に浴そうの排水 栓を抜いた。 ●ふろ自動運転中に排水栓を抜か ないでください。

●ふろ自動運転中に、おふろのお湯 を多量にくみだした。 ●ふろ自動運転中は、おふろのお湯を多量にくみださない。

C 23

追いだきができない。

●ふろ配管内に空気がたまっている

●たし湯またはさし水を行い、配管 内の空気を浴そうへ出してください。

●半身浴湯はりの自動保温中に水位が ふろアダプター付近まで下がった ●半身浴湯はりの自動保温中に浴そう のお湯を排水しないでください。


5 処置後の手順

- **処**置をした後、「決定」ボタンを押してください。点検表示画面から標準画面に 戻りますが、時刻表示部に点検表示が残りバックライトが点滅します。
- 2 「メニュー」ボタンを 3 秒以上押して点検表示を消します。一度リモコンの表示 が消え、標準画面に戻り、通常通り使用できるようになります。
- 3 処置をしても、なお点検表示が表示される場合や該当する原因がない場合は、お買い上げの販売店または「修理コールセンター」にご連絡ください。 → P.74
- 4 給水にポンプをご使用の場合でポンプに異常がある場合は、ポンプをお買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。





- ⑥ 下記の点検表示が表示される場合は、お買い上げの販売店または「修理コールセンター」にご連絡ください。点検表示の解除方法は各表示によって異なります。
 - ●下記に点検表示画面の例を示します。



(点検 ErO1)

点検 Er 11 本体の電道スイッチを一度 切り、再び入れると点検表示 を解除できます。 後更(決定 4・)次ページ

(点検 Er11)

点検 む 14 ご使用を控え、お買い上げの 販売店、または修理コール センターに連絡して ください。 販売(決定 ⇒: 次ページ

(点検 Er14)

7 点検表示

」 処置

●貯湯ユニット関係の 点検が必要です。

●リモコンに表示される 点検表示内容に従い、 表示を解除ください。

HE 01 ~ 16, 19

 $E r 01 \sim 14$

 $E r 16 \sim 22$

 $F r 24 \sim 84$

HE 22 ~ 44

●ヒートポンプユニット関係の点検が必要です。

●リモコンの「メニュー」 ボタンを 3 秒以上押し 点検表示を解除してく ださい。

7 点検表示

HE 17, 20, 21

C - 09

8 処置

●ヒートポンプ配管の 点検が必要です。

●リモコンの「メニュ ー」ボタンを 3 秒以 上押し点検表示を解 除してください。

※HE-17、HE-20、HE-21、C-09 が再度、表示される場合は、ヒートポンプ配管の点検が必要です。 お買い上げの販売店または「修理コールセンター」 にご連絡ください。 → P.70

お知らせ

●試運転時販売店が連絡先の登録を行っている場合、61、62ページの点検表示画面で各リモコンの「 ● 」を押すと、点検表示画面から販売店名と連絡先の電話番号が表示します。

点接 む11 販売店名: ヒタチアプライアンス 電話番号: 1234-567-890 味を:決定・:前ページ

■その他の表示

■タンクのお湯を使用して給湯熱交換器で水道水を温め、リモコンで設定した温度のお湯をつくるため、(→ P.1) タンク内の温度が低い、給水温度が低い、給湯流量が多すぎるなどの場合に、給湯熱交換器の給湯能力が不足し設定温度のお湯が出ないときに表示します。蛇口を絞ると設定温度のお湯が出る場合があります。

お湯の出しすぎで絵画温度が 低くなっています。 蛇口を絞ってください。 陳配:決定 ●表示された場合、蛇口を絞り設定温度のお湯が出る、または「決定」ボタンを押すと通常画面に戻ります。

お困りのときは修理を依頼される前に、調べて見ましょう。

こんなときには

貯 湯 夕 ン ク

上

1 ポ

ン

プ

ユ

w 1

タンク排水管から 水が出ている

処置と確認事項

- ●沸き上げ中(リモコンに「沸き上げ」や「沸き増し」が表示されている とき) に膨張水の排出を行っている。
 - →正常な動作です。沸き上げ中は、タンク内の水がお湯になるときに膨 張した分を排水します。通常一晩で10L~20L排水します。
- ●沸き上げ中でないときに、お湯や水が排水される場合は、逃し弁の点検 を行ってください。 → P.53

昼間時間帯に 沸き上げを行う

- ●お湯が不足しないように、沸き上げを行っています。正常な動作です。 残湯量表示が全て点灯している場合でも「湯切れ防止」を設定している と、沸き上げを行うことがあります。
- ●外気温度が低いとき、凍結防止運転のため、沸き上げを行う場合があり ます。正常な動作です。

深夜時間帯になっても 沸き上げを開始しない ●朝方に沸き上がるように水温や残湯量に合せて、沸き上げ開始時間を調 整するためで(ピークシフト機能)、正常な動作です。


深夜時間帯の終了時間 よりも早く沸き上がる

●タンク内の残湯量が多い場合は、早く沸き上げ終了することがあります。

ヒートポンプユニット のドレンから水が出る ●沸き上げ中は、大気から熱を吸収するときに発生した結露した水を排水 します。正常な動作です。

沸き上げ中、ヒート ポンプユニットの 蒸発器が霜で白くなる

●冬季は、蒸発器のフィンに霜がつく ことがありますが、正常な動作です。



●給水にポンプ

をご使用の場

合は、ポンプ

を確認してく

ださい。

ヒートポンプユニット が運転 / 停止を 繰り返す

●外気温度が低いとき、蒸発器の除霜のために、ファンの運転 / 停止を繰 り返します。正常な動作です。

ヒートポンプ ユニットから 運転音がする

●沸き上げ中や凍結防止運転中は、運転音がします。 また、外気温度が低いときは、運転音が大きくなる場合がありますが、 異常ではありません。

使用休止設定中 なのにヒートポンプ ユニットが運転する

●外気温度が低いとき、凍結防止運転のため、沸き上げを行う場合があり ます。正常な動作です。

給 湯 お湯が出ない お湯の出が悪い

- ●タンク専用止水栓が閉じている。 →タンク専用止水栓を開いてください。 (→ P.16
- ●断水している/給水圧が低い。 →断水が終わるのを待ってください。
- ●配管が凍結している。 →お買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。

こんなときには

お湯がぬるい

お湯が足りない

(残湯量の表示が

消えている)

処置と確認事項

- ●沸き上げ設定が、「おまかせ・低温」である。 →沸き上げ設定を「おまかせ・高温」または「たっぷり」にしてください。
- ●使用休止予約設定になっている。(リモコンに「使用休止中」の表示がある) →使用休止予約設定を解除し、「タンク沸き増し」ボタンを押してください。

→ P.46 (→ P.49

- ●深夜時間帯(夜間沸き上げ運転中)にお湯をたくさん使用した。 →「タンク沸き増し」 ボタンを押してください。 (→> P.46)
 - →深夜時間帯(夜間沸き上げ運転中)に湯はりなど大量のお湯を使うと、 翌朝、充分に沸き上がらないことがあります。「湯切れ防止」を設定し てください。(→ P.58
- ●いつもに比べてお湯をたくさん使用した。
 - →「タンク沸き増し」 ボタンを押してください。 (→ P.46)
 - →お湯をたくさん使う予定があるときは、前日に沸き上げ設定を変更す るか、「湯切れ防止」の設定をしてください。 (→ P.57) (→ P.58
- ●混合水栓から出るお湯は、配管の放熱によって低くなることがあります。 →リモコンの給湯温度 (「▲」 ボタン) を高くしてください。 **→>** P.23
- ●サーモスタット付混合水栓使用時に混合水栓側の設定温度まで上がらない。 →リモコンの給湯温度を混合水栓側の設定温度より約10℃高くしてください。

- ●タンクのお湯の温度が、設定した給湯温度より低い場合、設定温度のお 湯は出ません。 →「タンク沸き増し」 ボタンを押してください。 (→> P.46
- ●朝に残湯量表示がすべて点灯していない。
- →「おまかせ・低温」「おまかせ・高温」の設定の場合、お客様のご使量 に合わせて、沸き上げを行いますので使用量が少ない場合は、沸き上 げ量が少なくなり、残湯量表示がすべて点灯しないことがあるためで 異常ではありません。なお、頻繁に湯切れする場合は、沸き上げ設定 「おまかせ・高温」に変更してください。 (→ P.57) それでも湯切れする場合は、湯切防止設定を「少量」から「全量」へ 変更してください。 → P.58
- ●逃がし弁からお湯が漏れている可能性があります。
 - →逃がし弁の点検を行ない漏れがないことを確認してください。 (**→>** P.53) 漏れがある場合、お買い上げの販売店、または工事店に連絡 (→ P.74 してください。

給湯温度が変化する 水になる

- ●下記の場合が考えられますが、異常ではありません。
 - ・水道の圧力が変動した場合。
 - ・給湯量を変更した場合。
 - ・給湯量が極端に少ない場合(混合水栓の湯側の量が少ない場合)。
 - ・湯はりやたし湯、高温さし湯、さし水と給湯を同時に使用した場合。
 - ・シャワーと台所など同時に使用した場合。
 - ・シャワーを一旦止め、しばらくして再給湯した場合。

お湯から油が出る、 お湯が臭い

- ●お買い上げ直後は、配管工事のときの油や臭いがお湯に混ざって出る場 合がありますが、しばらくすると消えます。異常ではありません。 なお、しばらくしても油や臭いが消えない場合は、タンクの湯の入れ替 え、配管工事時に取り付けた配管材料などの確認が必要です。お買い上 げの販売店または工事店に連絡してください。
- ●水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となって出て くる現象です。少し時間をおくと消えます。異常ではありません。

お湯が白く濁って 見える

給 湯

お困りのときは(続き)修理を依頼される前に、調

こんなときには

処置と確認事項

湯はりに時間がかかる

●タンクのお湯の温度により、湯はり流量を少なくすることがあります。 正常な動作です。

湯はりができない

●タンクにお湯がない。(残湯量の表示が少ない) → P.14

→残湯量の表示が3つ以上ないと湯はりが途中で止まることがあります。 「タンク沸き増し」ボタンを押して、しばらくして(約1時間)から湯 はりを行ってください。 → P.46

湯はりができない 湯はりが途中で止まる ●タンクのお湯の温度が低い。(残湯量の表示は出ている)

→「タンク沸き増し」 ボタンを押してください。 残湯量は約 45℃以上の お湯の量を表示します。残湯温度が、湯はり温度より約5℃以上高くな いと、「湯はりができない」「途中で止まる」ことがあります。

●湯はりと給湯を同時にすると湯はりが一時的に中断することがあります。 給湯終了後に再開します。

水でしか湯はりしない

●ふろ温度の設定が「低温」になっていないか確認してください。

高温さし湯ができない

●タンクのお湯の温度が低い。(残湯量の表示は出ている)

→「タンク沸き増し」ボタンを押してください。「高温さし湯」は、タンク に約 60℃以上のお湯が必要です。 (→ P.46

●高温さし湯と給湯を同時にすると高温さし湯が一時的に中断することが あります。給湯終了後に再開します。

浴そうのお湯があつい

●ふろ温度の設定を低くしてください。または「さし水」ボタンを押してくだ

●追いだき中になっている場合は、再度「追いだき」ボタンを押してを中 止してください。

浴そうのお湯がぬるい

●ふろ温度の設定を高くしてください。または「追いだき」ボタンを押してく ださい。

浴そうのお湯が少ない

●ふろ水位の設定を高くしてください。または「たし湯」ボタンを押してくだ さい。

浴そうのお湯が多い

●ふろ水位の設定を低くしてください。

追いだきができない

●浴そうのお湯が少ない

→追いだきは、「ふろ循環アダプター」上端以上お湯があるときに使用 できます。水位が低いときは、「高温さし湯」、「たし湯」を行ってくだ さい。 (→P.29) (→P.30) (→P.32)

●タンクのお湯の温度が低い。(残湯量の表示は出ている)

→「タンク沸き増し」 ボタンを押してください。 残湯量は約 45℃以上の お湯の量を表示しますが、追いだきはタンクのお湯と熱交換するため、タ ンクのお湯が約 60℃以上必要です。 (→ P.29) (→ P.46

追いだきが途中で 停止する

●ふろ循環アダプターのフィルターを掃除してください。(→ P.52)

●タンクのお湯の温度が低い。(残湯量の表示は出ている) →「タンク沸き増し」 ボタンを押してください。 → P.46

入浴時にふろ循環アダ プターから水が出る

●冬季は凍結防止運転が動作するため、ふろ配管内の水が浴そうに排出さ れます。入浴中は、ふろ自動運転設定ください。冬季に起こる正常な動 作です。(→P.28) (→P.48)

お in ろ

こんなときには

処置と確認事項

朝の浴そうに水がた まっている

●ふろ配管内の残っていた水が出ています。正常な動作です。

●夜間に凍結防止運転をしています。冬季に起こる正常な動作です。 →> P.48

浴そうからゴボゴボ 音がする

●冬季は凍結防止運転が動作するため、ふろ配管内の水が浴そうに排出され 浴そうでゴボゴボ音がします。冬季に起こる正常な動作です。 → P.48

ふろ循環アダプター からポンプ音がする ●冬季は凍結防止運転が動作するため、凍結防止のためポンプを運転して 浴そうの残り湯を循環させるので音がします。冬季に起こる正常な動作 です。 (→ P.48)

●湯はり中またはふろ自動運転中にポンプが空気を吸い込む音がする場合。 があります。湯はりが終わると音はしなくなります。異常ではありません。

浴そうからポンプ 音がする

●冬季は凍結防止運転が動作するため、凍結防止のためポンプを運転して 浴そうの残り湯を循環させるので音がします。冬季に起こる正常な動作 です。 (→ P.48)

ふろ循環アダプター から汚れが出る

●ふろ配管内に溜まった汚れを排出することがあります。ふろ配管の自動 洗浄または循環洗浄をしてください。 (→ P.55

断続的に湯はりを

▶湯はり中は、温度や水位確認のため、何度か湯はりを止めますが正常な動 作です。

浴そうのお湯が青く 浴そうや洗面用具に 青い線がつく

●光の波長や浴そうの色によって、浴そうのお湯が青く見えることがあり ます。また、配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンが、石けん成 分と反応して浴そうのふちや、洗面用具などが青くなることがあります が、異常ではありません。汚れを放置すると取れにくくなりますので浴 室用洗剤で掃除してください。

自動洗浄しない

自動洗浄が設定されていないときは、自動洗浄しません。ふろリモコン で「自動洗浄」をボタンを押してください。時刻表示の横に「 🚺 」が 出ます。

●「ふろ自動」運転後に設定しても自動洗浄は行いません。「ふろ自動」を 運転する前に「自動洗浄」を設定してください。

●浴そうのお湯を使用するなど、ふろ循環アダプター付近までお湯が減る と、すでに自動洗浄が動作している場合があります。一度動作すると、 その後、排水しても自動洗浄を行いません。

浴そうの水位が 不安定

●おふろをリフォームしたことにより水位が不安定となった場合は、水位 の再設定が必要です。お買い上げの販売店に連絡して水位の再設定を依 頼してください。(有償です)

お

お困りのときは(続き)修理を依頼される前に、調べて見ましょう。

こんなときには

処置と確認事項

リモコンの表示部が 消えている (電源が入らない)

- ●200V 電源ブレーカーが「OFF」になっています。電源ブレーカーを「ON」にしてください。 → P.16
- ●漏電遮断器の電源スイッチが「OFF」になっている。電源スイッチを「ON」にしてください。再度「OFF」になる場合は、「OFF」のままお買い上げの販売店へご連絡ください。 → P.15
- ●停電が終わるまで待ってください。

リモコンのバックラ イトが消える

●リモコンのバックライトは約30秒で自動で消えます。正常な動作です。

台所リモコンで給湯温 度の変更ができない

●浴室優先が設定されている(リモコンに「浴室優先」が表示されている) ので、解除してください。 → P.24

ふろリモコンで温度 の変更などボタン操 作ができない

●チャイルドロックが設定されている(リモコンに「 **□□**」が表示されている)ので、解除してください。 **→ P.23**

音声ガイドが出ない

●音量ガイドが「切」の設定になっているので、「しんせつ」または「標準」 の設定にしてください。 → P.60

●音量設定が「切」の設定になっているので、「切」以外の音量を設定にしてください。 → P.60

リモコンを操作して も操作音が出ない

●音量設定が「切」の設定になっているので、「切」以外の音量を設定にしてください。 → P.60

インターホンが 聞き取りにくい

●会話は、リモコンから30cmくらい離れて行ってください。離れすぎ、 近づきすぎ、声が大きいなどの場合、相手のリモコンで会話が途切れたり、音が割れて聞きとりにくい場合があります。 また、周囲の雑音 (シャワーやテレビなど) が大きいと相手の話す声が途切れることがあります。

インターホンを使用するとキーンという音がする

●リモコンの取り付け状態や場所により、キーンという大きな音 (ハウリング) が発生することがあります。 音量を 「標準」 または 「小」 に下げてご使用ください。

リモコン

用語集

普段聞きなれない 用語や混同しやすい 用語を説明します。



沸き上げ

(わきあげ)

タンクにお湯を貯めるために自動で沸き上げることです。 → P.12

タンク沸き増し

(タンクわきまし)

湯切れ防止

(ゆぎれぼうし)

少なくなったタンク内の お湯の量を増やすために、 昼間の時間帯に自動で沸 き上げる機能のことです。

→ P.58

追いだき

(おいだき)

ぬるくなった浴そうのお 湯を温める機能です。

→ P.29

高温さし湯

タンクの高温のお湯を浴 そうに入れ、おふろの温 度を上昇させます。おふ ろのお湯の量も増やしま す。 → P.32

たし湯

おふろのお湯の量を増やします。

ふろ温度と同じ温度です。

→ P.30

さし水

浴そうに水を入れ、おふろ の温度をさげることです。

→ P.31

電力契約番号

各電力会社の契約制度 に対応した日立独自の番 号です。(電力会社の定 める番号ではありません)

→ P.56

タンク専用止水栓

(たんくせんようしすいせん)

水道からタンクに水を給水する配管の途中にある栓です。タンクへの給水を止める時(排水前など)に閉じます。

→ P.16

タンク排水栓

(タンクはいすいせん)

タンク内の水を排水する ための栓で、排水栓を開 くと、タンク排水管から水 や湯が排水されます。

→ P.15

タンク排水管

貯湯ユニット内にある水や湯が排水される出口です。熱い湯が出る場合がありますので注意が必要です。 → P.16

ふろ温度

「ふろ自動」機能で自動湯はりをするときの温度です。

「たし湯」でもこの温度の お湯が足されます。

→ P.26

混合水栓

(こんごうすいせん)

湯水混合水栓ともいいます。水とお湯が混合され 蛇口からでます。

シングルレバー、ツーハンドル、サーモスタット付と種類があります。 混合水栓の特徴を理解し 正しくお使いください。

→ P.19

残湯量

(ざんとうりょう)

タンクに残っている約 45℃~約90℃のお湯の 量で、リモコンの標準画 面にマークで表示してい ます。使えるお湯の量と は異なります。

(**→** P.14)

給湯温度

混合水栓に供給されるお 湯の温度です。

ふろ温度とは区別してい ます。

混合水栓の蛇口から出る お湯の温度は、季節や配 管の長さ、混合水栓の種 類によって変ります。

→ P.23

使えるお湯の量

給湯やふろ湯はりで使えるお湯の量で、タンク内の残湯量をもとに42℃に換算したお湯のめやす量です。 → P.45

■システム

	仕様			
型式	BHP-FW46HD BHP-FW37HD			
仕向地(設置地域)	一般地(Ⅲ地域以南、外気温 -10℃まで対応)			
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型、 時間帯別電灯型(通電制御対応)			
設置場所	屋外型			
電源	単相 200V (50/60Hz)			
最大電流	18A 17A			
沸き上げ温度	約 65 ~ 90℃			
年間給湯効率 (APF)※6	3.1			

■貯湯ユニット

		仕様		
型式		BHP-TAW463	BHP-TAW373	
タンク容量		460 L	370 L	
最高使用圧力(給)	湯側)	500)kPa	
外形寸法		2,165mm (高) 625mm (幅) 730mm (奥行)	1,835mm (高) 625mm (幅) 730mm (奥行)	
質量 (製品質量 / 🧎	満水時質量)	74kg /約 534kg	65kg /約 435kg	
給湯作動最低流量		2L/min		
	制御用	5W		
消費電力	ふろ保温	75	5W	
	給湯循環ポンプ	5!	5W	

■ヒートポンプユニット

	仕様			
型式	BHP-HAW603 BHP-HAW453			
外形寸法	720mm (高) × 792mm (幅) × 299mm (奥行)			
質量	61kg 61kg			
中間期加熱能力/消費電力 ※2 ※3	6.0 kW / 1.25 kW 4.5 kW / 0.92 kW			
冬期高温加熱能力 / 消費電力 ※1 ※2 ※5	6.0 kW / 2.00 kW 4.5 kW / 1.50 kW			
夏期加熱能力/消費電力 ※2 ※4	4.5kW/0.79kW 4.5kW/0.79kW			
運転音(中間期 ※3/ 冬期高温※5)	40dB(A)/43dB(A)	38dB(A)/42dB(A)		
冷媒名	R 744 (CO ₂)			

- 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
- **%**2
- **%**3
- 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
 作動条件:外気温(乾球温度) 16 $\mathbb{C}/12$ \mathbb{C} 、水温 17 \mathbb{C} 、沸き上げ温度 65 \mathbb{C} 作動条件:外気温(乾球温度) 25 $\mathbb{C}/21$ \mathbb{C} 、水温 24 \mathbb{C} 、沸き上げ温度 65 \mathbb{C} 作動条件:外気温(乾球温度) 25 $\mathbb{C}/21$ \mathbb{C} 、水温 24 \mathbb{C} 、沸き上げ温度 25 $\mathbb{C}/21$ \mathbb{C} 、水温 24 \mathbb{C} 、沸き上げ温度 25 $\mathbb{C}/21$ $\mathbb{C}/2$
- **%**5
- (社)日本冷凍空調工業会の規格であるJRA4050:2007Rに基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通して、ある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。なお、(掲載)値は、省エネモードである「おまかせ 低温」で測定した値であり、実際には地域条件・運転モードの設定や、ご使用条件等により変わります。

愛情点検

長年ご使用のヒートポンプ給湯機の点検を!



ご使用の際、 こんな症状は ありませんか?

- ●運転中以外逃し弁から水が漏れる。
- ●漏電遮断器が自動的に「OFF」に
- ●本体や配管から水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用 中止

●故障や事故防止のため、 「電源ブレーカ」を切り、 「タンク専用止水栓」を閉 じてから、販売店に点検 をご相談ください。

保証とアフターサービス

■保証書(添付)

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、据付工事店名(販売店名)」 などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取り ください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してくだ さい。(取扱説明書、工事説明書なども保証書と一緒に保 管してください。井戸水使用の場合は水質チェックシートも 保管してください。)
- ●保証期間は、お買い上げいただいた日からヒートポンプユ ニットの熱交換器とコンプレッサーは3年、タンクは5 年、その他の部分は1年です。

■補修用性能部品の保有期間

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。 ※補修用性能部品とは、その製品を維持するために必 要な部品です。

■定期点検契約(有料)のおすすめ

- ●本製品を長期間安心してお使いいただくために、3~4年 に1度、専門技術者による定期点検(有料)を行ってくださ い。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては(社)日本水 道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定 期点検の実施をおすすめします。
- ●定期点検につきましては、販売店または右記のサービスエン ジニアリングセンターへご相談ください。
- ●点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

定期点検の主な項目

項目	内容
据付状態 の点検	●設置状態の点検・配管接続部の水漏れ点検 ●配管、その他の保温状態の点検 ●電気絶縁の点検
機能部品 の点検	●電気部品(配線、導通、動作の確認)の点検 ●弁類の点検(減圧弁、逃し弁)
清掃	●貯湯タンク内の清掃 (沈殿物の除去など) ●給水継手のストレーナの清掃

消耗部品について(有料)

消耗部品

- ●減圧弁 ●逃し弁
- ●循環ポンプ
- ●パッキン類 ●センサー類 ●電磁弁 ●水流スイッチ
- ●ゴムホース ●三方弁
- ●流量調整弁 ●給湯熱交換器
- ※上記部品の交換時は、当社純正部品と交換してください。

■技術的なお問い合わせは

●右記の「技術相談センター」へお問い合わせください。

■修理を依頼されるときは

- ●お買い上げ店へ下記をご連絡ください。お買い上げ 店が不明な場合は、右記の「修理コールセンター」 へご連絡ください。
- 1. 型式 (保証書に記載)
- 2. 故障の状況
- 3. お名前、ご住所(付近の目印なども)、電話番号
- 4. お買い上げ店名

修理料金

保証期間中:保証書の規定に従って修理させていた だきます。

保証期間がすぎている場合:修理によって使用でき る場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

■修理コールセンター

(0120)649-020(携帯電話からも可) 受付時間 365 日・24 時間受付

■技術相談センター

(0120) 578-011 (携帯電話からも可) 受付時間 9:00~17:00(土日祭日を除く)

■サービスエンジニアリングセンター

受付時間 9:00~17:00(土日祭日を除く)

北海道(011)717-5146

〒060-0809

札幌市北区北9条西3-10-1(小田ビル8階)

東北 (022)225-5972

〒980-0065

仙台市青葉区土樋 1-1-11

東京 (03)3649-3811

〒135−0016

東京都江東区東陽 5-29-17 (住友不動産東陽ビル)

北陸 (076)429-6861

〒939-8214

富山市黒崎 627-3

中部 (0568)72-0131

〒485-0072 小牧市元町 4-66

関西 (06)6303-6159

〒532-0022

大阪市淀川区野中南 2-11-27

中国 (082)283-9374

〒735−0029

広島県安芸郡府中町茂陰 1-9-20

四国 (087)833-8701

〒760-0072

高松市花園町 1-1-5 (花園ビル)

九州 (092)561-4854

〒815-0031

福岡市南区清水 4-9-17

※所在地・電話番号などは、予告無く変更することが ありますのでご了承ください。


日立アプライアンス株式会社

〒105 - 0022 東京都港区海岸一丁目 16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)

(ご購入年月日	年	月	日
お買い上げ店 (販売店)			
電話番号			

- ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答す るために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人 情報を提供し、対応させていただくことがあります。


よくあるご質問

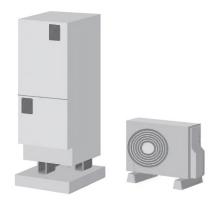

- ●タンク排水管から水が出ている→沸き上げ中はお湯が排出されます。
- ●ヒートポンプユニットから水が出る→沸き上げ中はドレン水が排出 されます。
- ●昼間時間帯に沸き上げを行う→お湯が不足しないように沸き上げを 行っています。残湯表示がすべて点灯している場合でも沸き上げを 行うことがあります。
- ●朝に残湯量表示がすべて点灯していない→お客様の使用量に合わせて 沸き上げを行いますので、使用量が少ない場合は、沸き上げ量が少な くなり、残湯量表示がすべて点灯しないことがあります。



- ●混合水栓から出るお湯の温度が低い→配管の放熱によって低くなることがあります。リモコンの給湯温度▲ボタンを押してください。
- ●サーモスタット付混合水栓使用時に混合水栓側の設定温度まで上が らない→リモコンの給湯温度を混合水栓側の設定温度より約10℃高くし てください。
- ●リモコンの表示画面が薄い、濃い、縦線が入る→コントラスト調整をおこなってください。 → P.12
- ●混合水栓を「開」にしてもなかなかお湯が出ない。→給湯配管内にある残留水が出るまでの間はすぐにお湯が出ません。

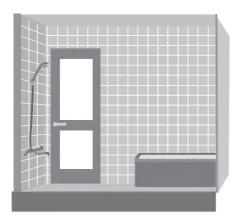

- ●浴そうのお湯が青く見える→光の波長や浴そうの色によって、浴そうのお湯が青く見えることがあります。
- ●浴そうや洗面用具に青い線がつく→配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンが、石けん成分と反応して浴そうのふちや、洗面用具などが青くなることがあります。
- ■入浴時にふろ循環アダプターから水が出る、浴そうからゴボゴボ音がするる→凍結防止運転が動作するためです。
- ●追いだきが途中で停止する→ふろ循環アダプターのフィルターを掃除してください。